

Importante!

Observe as seguintes informações importantes antes de usar este produto.

- Antes de usar o adaptador CA para alimentar o produto, certifique-se de verificar se o adaptador de CA não contém nenhum dano. Verifique cuidadosamente o cabo de alimentação para ver se não há rupturas, cortes, fio exposto e outros danos sérios. Nunca permita que criancas usem um adaptador de CA que esteja seriamente danificado.
- · Nunca tente recarregar as pilhas.
- · Nao use pilhas recarregáveis.
- · Nunca misture pilhas usadas com novas.
- Use as pilhas recomendadas ou pilhas de tipos equivalentes.
- Certifique-se sempre de que as polaridades positivas (+) e negativas (-) das pilhas estejam nas direções corretas conforme indicado perto do compartimento das pilhas.
- Troque as pilhas o mais rápido possível ao primeiro sinal de que estão ficando fracas.
- Não coloque os terminais das pilhas em curto-circuito.
- Est produto não é tencionado para crianças menores de 3 anos de idade.
- Use somente o adaptador AD-5 CASIO.
- O adaptador de CA não é um brinquedo.
- Certifique-se de desconectar o adaptador de CA antes de limpar o produto.



Esta marca aplica-se somente aos países da União Européia.



Manufacturer: CASIO COMPUTER CO.,LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Responsible within the European Union: CASIO EUROPE GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany

- Os nomes das empresas e produtos usados neste manual podem ser as marcas registradas de outros.
- É proibida qualquer reprodução do conteúdo deste manual, seja parcial ou total. Exceto para seu próprio uso pessoal, qualquer outro uso do conteúdo deste manual sem a permissão da CASIO é proibido sob as leis de direitos autorais.
- ÉM NENHUM EVENTO A CASIO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO A ISSO, DANOS POR PERDAS DE LUCROS, INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÃO) PROVENIENTES DO USO OU DA INCAPACIDADE DO USO DESTE MANUAL OU DO PRODUTO, MESMO QUE A CASIO TENHA SIDO ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
- O conteúdo deste manual está sujeito a modificações sem aviso prévio.

Sumário

| Guia geral | P-4 |
|--|--------------------------------------|
| Uso do teclado numérico (18) | P-6 |
| Funções do botão FUNCTION (49) | |
| Preparação para tocar | P-8 |
| Preparação do suporte para partitura | |
| Fornecimento de energia | P-8 |
| Execução do Teclado Digital | P-9 |
| Maneira de ligar e tocar | P-9 |
| Uso de fones de ouvido | P-10 |
| Mudança da resposta à pressão do | D 40 |
| toque no teclado (Resposta ao toque) | |
| Ajuste do contraste do mostrador Desativação da iluminação do teclado | |
| Uso do metrônomo | |
| | |
| Controle dos sons do | |
| teclado | P-13 |
| | |
| Seleção de uma grande variedade de | |
| Seleção de uma grande variedade de sons de instrumentos musicais | P-13 |
| Seleção de uma grande variedade de sons de instrumentos musicais | P-13 |
| Seleção de uma grande variedade de sons de instrumentos musicais Estratificação de dois sons Divisão do teclado entre dois sons | P-13 P-14 |
| Seleção de uma grande variedade de sons de instrumentos musicais | P-13 P-14 P-14 |
| Seleção de uma grande variedade de sons de instrumentos musicais Estratificação de dois sons Divisão do teclado entre dois sons | P-13 P-14 P-14 |
| Seleção de uma grande variedade de sons de instrumentos musicais | P-13 P-14 P-14 P-15 |
| Seleção de uma grande variedade de sons de instrumentos musicais Estratificação de dois sons Divisão do teclado entre dois sons diferentes Uso da reverberação Uso do coro Uso de um pedal Mudança do tom (Transposição, Afinação, | P-13 P-14 P-15 P-15 P-16 |
| Seleção de uma grande variedade de sons de instrumentos musicais Estratificação de dois sons Divisão do teclado entre dois sons diferentes Uso da reverberação Uso do coro Uso de um pedal | P-13 P-14 P-15 P-15 P-16 |
| Seleção de uma grande variedade de sons de instrumentos musicais | P-13 P-14 P-15 P-15 P-16 |
| Seleção de uma grande variedade de sons de instrumentos musicais Estratificação de dois sons Divisão do teclado entre dois sons diferentes Uso da reverberação Uso do coro Uso de um pedal Mudança do tom (Transposição, Afinação, | P-13 P-14 P-15 P-15 P-16 |
| Seleção de uma grande variedade de sons de instrumentos musicais | P-13 P-14 P-15 P-15 P-16 |
| Seleção de uma grande variedade de sons de instrumentos musicais | P-13 P-14 P-15 P-15 P-16 |
| Seleção de uma grande variedade de sons de instrumentos musicais | P-18P-18 |
| Seleção de uma grande variedade de sons de instrumentos musicais | P-13P-14P-15P-15P-16P-16 |
| Seleção de uma grande variedade de sons de instrumentos musicais | P-13P-14P-15P-16P-16P-18P-19 |

| | rodução das canções | |
|---|---|---|
| inco | orporadas | P-26 |
| Re | eprodução das canções de demonstração | P-26 |
| Re | eprodução de uma canção particular | P-27 |
| Us | so da função de karaokê | P-30 |
| Αu | ımento da seleção de canções | P-30 |
| Uso | das canções incorporadas | ; |
| para | a dominar a execução | |
| do t | eclado | P-31 |
| Fra | ases | P-31 |
| Flu | uxo da lição em passos | P-31 |
| | eleção de uma canção, frase e | |
| - | rte para praticar | |
| | ções 1, 2 e 3 | |
| | efinições da lição | |
| Us | so da lição em passos automática | P-36 |
| Jog | o de desafio musical | P-37 |
| Hen | do acompanhamento | |
| | omático | P-38 |
| | eprodução somente da parte do ritmo | |
| | eprodução de todas as partes | |
| | so eficaz do acompanhamento | 1 -59 |
| | tomático | |
| au | tomatico | P-41 |
| | so da predefinição de um toque | |
| Us | | P-42 |
| Us | so da predefinição de um toqueso da harmonização automática | P-42 |
| Us Us Gra | so da predefinição de um toque | P-42 P-43 |
| Us Us Gra do t | so da predefinição de um toqueso da harmonização automáticaso da harmonização automáticaso da sua execução declados | P-42 P-43 |
| Us Us Gra do t Gr | so da predefinição de um toqueso da harmonização automática | P-42 P-43 <i>P-44</i> |
| Us Gra do t Gr ex | so da predefinição de um toqueso da harmonização automática | P-42 P-43 <i>P-44</i> P-44 |
| Us Gra do t Gr ex Us Gr | so da predefinição de um toqueso da harmonização automática | P-42 P-43 P-44 P-44 |
| Us Gra do t Gr ex Us Gr se | so da predefinição de um toque | P-42 P-43 P-44 P-44 |
| Us Gra do t Gr ex Us Gr se Gr | so da predefinição de um toque | P-42 P-43 P-44 P-44 P-45 |
| Us Gra do t Gr ex Us Gr se Gr ca | so da predefinição de um toque | P-42 P-43 P-44 P-44 P-45 |

| Outras funções úteis do |
|--|
| Teclado Digital P-49 |
| Alteração da escala do tecladoP-49 |
| Uso da predefinição de músicaP-50 |
| Uso do arpejadorP-50 |
| Apagamento dos dados de canções do usuárioP-51 |
| Apagamento de todos os dados da memória do Teclado DigitalP-52 |
| Uso de um cartão de |
| memória P-53 |
| Precauções relativas a cartões de memória SD e à abertura para cartãoP-53 |
| Colocação e remoção de um cartão de memória SDP-54 |
| Formatação de um cartão de memória SDP-54 |
| Armazenamento dos dados do Teclado Digital num cartão de memória SDP-55 |
| Carregamento de dados de um cartão de memória SD na memória do Teclado DigitalP-56 |
| Apagamento dos dados de um cartão de memória SDP-57 |
| Reprodução dos dados de um cartão de memória SDP-57 |
| Mensagens de erro de cartões de memória SDP-57 |
| Conexão de dispositivos |
| externosP-58 |
| Conexão de um computadorP-58 |
| Definições MIDIP-59 |
| Armazenamento e carregamento de |
| dados do Teclado DigitalP-61 Conexão a um equipamento de áudioP-62 |

| Referência | P-63 |
|------------------------------------|-------------|
| Localização e solução de problemas | P-63 |
| Especificações | P-65 |
| Precauções durante a operação | P-67 |
| Mensagens de erro | P-68 |
| Lista das canções | P-69 |
| Quadro de acordes | P-70 |

MIDI Implementation Chart

Acessórios incluídos

- Suporte para partitura
- ●Livro de canções
- Panfletos
- Precauções de segurança
- Apêndice
- Outros (Garantia, etc.)

Os itens incluídos como acessórios estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.


Acessórios disponíveis separadamente

 Você pode obter informações sobre os acessórios que são vendidos separadamente para este produto do catálogo da CASIO disponível no seu revendedor, ou do site da CASIO na Web no seguinte endereço.

http://world.casio.com/

Guia geral

- Neste manual, o termo "Teclado Digital" refere-se ao LK-270.
- Neste manual, os botões e outros controladores são identificados usando os números mostrados abaixo.

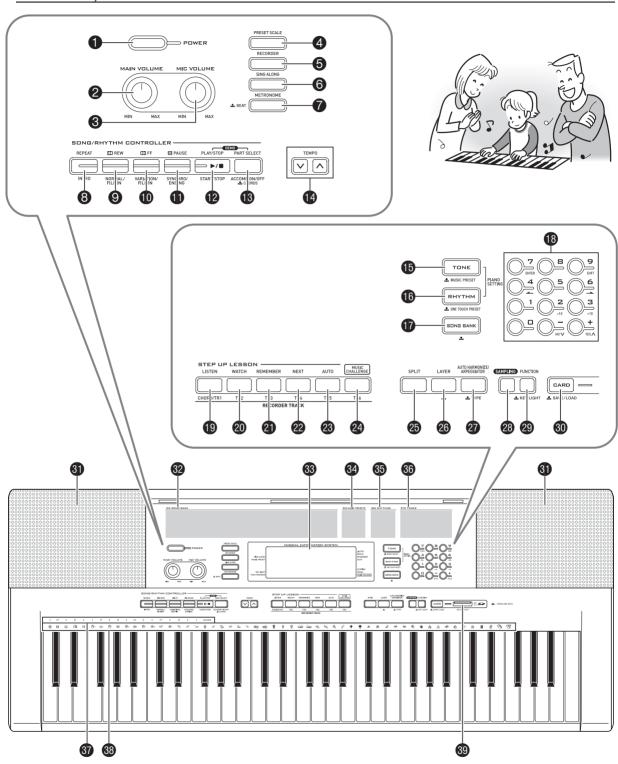


- Botão POWER (Alimentação) ™P-9, 25, 45, 61
- 2 Botão VOLUME (Volume) ™P-9
- 3 Botão MIC VOLUME (Volume do microfone) ™P-30
- ◆ Botão PRESET SCALE (Escala predefinida)

 FP-49
- Botão RECORDER (Gravador) P-30, 44, 45, 46, 47, 48
- 6 Botão SING ALONG (Cantar junto) ™P-30
- Botão METRONOME, BEAT (Metrônomo, Batida)
 P-12
- Botão REPEAT, INTRO (Repetir, Introdução)
 № P-28, 34, 41
- Botão REW, NORMAL/FILL-IN (Retrocesso, Normal/Virada) № P-27, 32, 38, 41

- Botão PLAY/STOP, START/STOP (Reproduzir/Parar, Iniciar/Parar)
 P-26, 27, 29, 30, 33, 34, 38, 44, 46, 47, 48, 57
- Botão PART SELECT, ACCOMP ON/OFF, CHORDS (Seleção de parte, Ativação/Desativação do acompanhamento, Acordes)
 P-26, 29, 32, 34, 39, 43, 48, 60
- Botões TEMPO (Andamento)
 P-12, 28, 42
- Botão TONE, MUSIC PRESET (Som, Predefinição de música) [™]P-9, 13, 19, 21, 23, 25, 50
- Botão RHYTHM, ONE TOUCH PRESET (Ritmo, Predefinição de um toque)


 □ P-13, 20, 21, 23, 38, 42, 44, 47, 49
- **1** Botão **SONG BANK** (Banco de canções) □ P-27, 29, 32, 47
- Botões numéricos, botões [-] / [+] ☞P-6

- Botão LISTEN, CHORD/TR1 (Escutar, Acorde/Pista 1) ™P-20, 33
- Botão WATCH, TR2 (Ver, Pista 2) P-20, 30, 33, 46
- Botão NEXT, TR4 (Seguinte, Pista 4) P-20, 32
- 3 Botão AUTO, TR5 (Automático, Pista 5) ™P-20, 36
- 3 Botão SPLIT (Divisão) ™P-14, 15
- Botão LAYER (Estratificação) ™P-14, 17
- Botão AUTO HARMONIZE/ARPEGGIATOR, TYPE (Harmonização automática/Arpejador, Tipo)
 P-43, 50, 51
- Botão SAMPLING (Amostragem) P-19, 20, 21, 22, 54
- Botão CARD, SAVE/LOAD (Cartão, Salvar/Carregar) P-54, 55, 56, 57
- Alto-falantes
- Lista do banco de canções
- Mostrador
- 3 Lista de predefinições de música
- Lista de ritmos
- Lista de sons
- Nomes das raízes dos acordes
 P-39
- Abertura SD CARD SLOT (Abertura para cartão SD)
 P-54

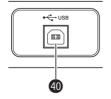




- Jaque SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK (Sustain/Designável) ™P-16
- Daque PHONES/OUTPUT
 (Fones de ouvido/Saída) ™P-10, 62

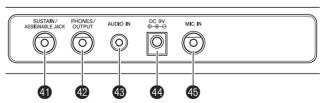

- 43 Jaque AUDIO IN (Entrada de áudio) ™P-18, 62
- 4 Terminal DC 9V (CC 9V) № P-8
- 4 Jaque MIC IN (Entrada de microfone) ™P-18

Uso do teclado numérico (®)

Use os botões numéricos e os botões [–] e [+] para alterar as definições dos parâmetros que aparecem na área superior esquerda do mostrador.

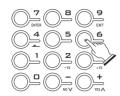



Botões numéricos

Use os botões numéricos para introduzir números e valores.

 Introduza o mesmo número de dígitos que o valor exibido no momento.

Exemplo: Para introduzir o número do som 001, por exemplo, introduza $0 \rightarrow 0 \rightarrow 1$.



 Os valores negativos não podem ser introduzidos com os botões numéricos. Neste caso, use [–] (diminuir) e [+] (aumentar).

Botões [-] e [+]

Você pode usar os botões [–] (diminuir) e [+] (aumentar) para alterar o número ou valor exibido.

- Manter um dos botões pressionado rola a definição exibida.
- Pressionar ambos os botões ao mesmo tempo reposiciona a definição à sua seleção inicial de fábrica ou à definição recomendada.

Funções do botão FUNCTION (@)

Você pode usar o botão FUNCTION (
) para ajustar o efeito de reverberação, para apagar dados, e para realizar uma grande variedade de outras operações do Teclado Digital.

Para selecionar uma função

- 1. Pressione @ para exibir o menu de funções.
- 2. Use os botões [4] () e [6] () ((teclado numérico) para exibir a função desejada.
 - Você pode sair do menu de funções pressionando 29.

Você pode sair de um submenu pressionando o botão [9] (EXIT) (18) (teclado numérico).

3. Consulte as páginas indicadas para os detalhes sobre cada função.

| | Função | Mostrador | Con- sulte a página |
|----|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | Transposição | Trans. | P-16 |
| 2 | Volume do | AcompVol | P-42 |
| 3 | acompanhamento | Song Vol | P-29 |
| 4 | Volume de canção | Touch | P-10 |
| 5 | Resposta ao toque | Tune | P-16 |
| 6 | Afinação | Reverb | P-15 |
| 7 | Reverberação | | |
| | Coro | Chorus SAMPLING | P-15 |
| 8 | Amostragem | | D 00 |
| | Início automático da amostragem | AutoStrt | P-23 |
| | Parada automática da amostragem | AutoStop | P-24 |
| | Proteção do som amostrado | (Protect) | P-25 |
| 9 | Lição em passos | LESSON | |
| | Guia vocal de dedilhado | Speak | P-34 |
| | Guia de notas | NoteGuid | P-35 |
| | Avaliação da execução | Scoring | P-35 |
| | Duração da frase | PhraseLn | P-35 |
| 10 | Outras definições | OTHER | |
| | Retenção do arpejador | ArpegHld | P-51 |
| | Efeito do pedal | Jack | P-16 |
| | Escala do acompanhamento | AcompScI | P-49 |
| | Contraste do LCD | Contrast | P-11 |
| | Alerta de alimentação | Demo2 | P-9 |
| 11 | Definições MIDI | MIDI | |
| | Canal do teclado | Keybd Ch | P-59 |
| | Canais de navegação | Navi. Ch | P-59 |
| | Controle local | Local | P-60 |
| | Saída de | AcompOut | P-60 |
| | acompanhamento | | |
| 12 | Apagar | DELETE | |
| | Apagar som amostrado | (nome do som) | P-24 |
| | Apagar canção do usuário | (nome da canção) | P-51 |
| | Apagar todos os dados | All Data | P-52 |



№ IMPORTANTE!

 Os parâmetros do som e outros voltarão às suas seleções iniciais de fábrica sempre que você ligar a alimentação (página P-9).



reparação para tocar

Preparação do suporte para partitura



Fornecimento de energia


Você pode usar um adaptador de CA ou pilhas para alimentar este Teclado Digital. Normalmente, recomenda-se o uso do adaptador de CA.

• O adaptador de CA não vem com este Teclado Digital. Compre-o separadamente do seu revendedor. Consulte a página P-3 para maiores informações sobre as opções.

Uso do adaptador de CA

Use o adaptador de CA quando quiser alimentar o Teclado Digital desde uma tomada elétrica doméstica.

Adaptador de CA especificado: AD-5

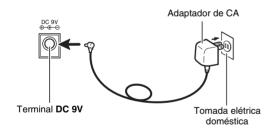

MPORTANTE!


· Certifique-se de desligar o Teclado Digital antes de conectar ou desconectar o adaptador de CA.

Uso de pilhas




MPORTANTE!

- Certifique-se de desligar a alimentação antes de colocar as pilhas.
- O usuário deve preparar seis pilhas de tamanho D disponíveis comercialmente. Nao use pilhas Oryride (oxi-hidróxido de níquel) nem quaisquer outras pilhas baseadas em níquel.
- 1. Abra a tampa do compartimento das pilhas na parte inferior do Teclado Digital.

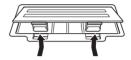


2. Instale seis pilhas de tamanho D no compartimento das pilhas.

Certifique-se de colocar as pilhas com suas polaridades positivas ⊕ e negativas ⊝ nas direções indicadas na ilustração.

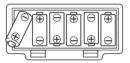


3. Insira as lingüetas da tampa do compartimento das pilhas nos orifícios no lado do compartimento e feche a tampa.

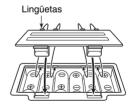


■ Indicação de pilhas fracas

O indicador mostrado abaixo começa a piscar para informá-lo que as pilhas estão fracas. Troque as pilhas por novas.

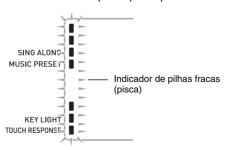



Execução do Teclado Digital

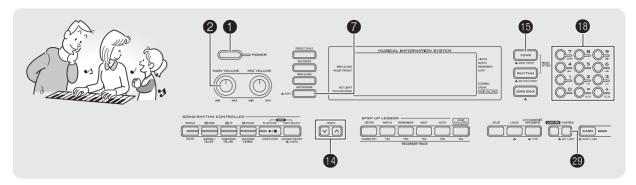


Maneira de ligar e tocar

1. Pressione 1.

Isso liga a alimentação.

Tente tocar algo no teclado. Use 2 para ajustar o volume.

As teclas do teclado se iluminam.

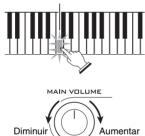

♦ IMPORTANTE!

- Desligar o teclado faz que a maioria das definições atuais seja apagada. O teclado voltará às suas definições iniciais de fábrica na próxima vez que for ligado.
- Isso é verdade para todas as definições, exceto para a proteção do som amostrado. Ao ativá-la, ela permanece ativada até que seja desativada de novo.

Desligamento automático (Durante uso com pilhas)

Ao usar a alimentação com pilhas, a alimentação será desligada automaticamente se você não realizar nenhuma operação dentro de aproximadamente seis minutos. O desligamento automático é desativado enquanto o adaptador de CA está sendo usado para a alimentação.

■ Desativação do desligamento automático

Você pode desativar o desligamento automático para garantir que a alimentação não seja desligada automaticamente durante um concerto, etc.

Enquanto pressiona , ligue a alimentação.
 O desligamento automático será desativado.

Alerta de alimentação (Durante o uso do adaptador de CA)

Ao usar o adaptador de CA para a alimentação, as teclas do teclado se iluminarão para lembrá-lo que a alimentação está ligada se você não realizar nenhuma operação durante aproximadametne seis minutos. O alerta de alimentação é desativado durante o uso de pilhas para a alimentação.

■ Desativação do alerta de alimentação

Você pode desativar o alerta de alimentação para garantir que as teclas do teclado não se iluminem durante um concerto. etc.

- 1. Pressione ② e, em seguida, use os botões [4] (__) e [6] (__) ③ (teclado numérico) para exibir "OTHER" (página P-6).
- 2. Pressione o botão [7] (ENTER) (19 (teclado numérico).



3. Use os botões [4] (←) e [6] (←) (declado numérico) para exibir "Demo2".




4. Pressione o botão [-] (teclado numérico) para selecionar a definição OFF.

Uso de fones de ouvido

Usar fones de ouvido corta a saída dos alto-falantes incorporados, o que significa que você pode praticar mesmo tarde da noite sem perturbar os outros.

 Certifique-se de baixar o nível do volume antes de conectar os fones de ouvido.

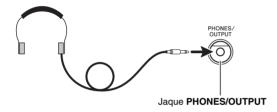

NOTA

- Os fones de ouvido não vêm com o Teclado Digital.
- Use fones de ouvido disponíveis comercialmente. Consulte a página P-3 para majores informações sobre as opções.

MPORTANTE!

- Não escute em volumes muito altos com os fones de ouvido durante muito tempo. Fazer isso cria o risco de danos à audição.
- Se você estiver usando fornes de ouvido que requerem um adaptador de plugue, certifique-se de não deixar o adaptador conectado quando retirar os fones de ouvido.

Mudança da resposta à pressão do toque no teclado (Resposta ao toque)

A resposta ao toque altera o volume do som de acordo com a pressão no teclado (velocidade). Isso proporciona um pouco da expressividade que você obtém de um piano acústico.

Intensidade sonora dos instrumentos de teclado

A intensidade sonora depende da velocidade que as teclas são pressionadas.

Normalmente, as pessoas acreditam que quanto mais forte for a pressão aplicada ao teclado do piano, mais forte será o som. Na realidade, entretanto, a intensidade das notas tocadas depende da velocidade na qual as teclas são pressionadas. As notas são mais altas quando as teclas são pressionadas rapidamente, e mais baixas quando as teclas são pressionadas lentamente. Considerar isso ao tocar um instrumento musical de teclado permite-lhe controlar o volume das notas sem ter que aplicar muita pressão com os dedos.

■ Desempenho de execução de um piano acústico

O seu Teclado Digital lhe oferece um toque das teclas que é a melhor coisa em um piano acústico. Repare que o volume muda automaticamente de acordo com a velocidade de pressão nas teclas.



Pressionar mais rápido produz notas mais altas.



Pressionar mais devagar produz notas mais suaves.



Nao tente exercer muita pressão.

Mudança da sensibilidade de resposta ao toque

Use o procedimento a seguir para controlar a quantidade de volume que as notas tocadas mudam de acordo com a velocidade de execução. Selecione a definição que se ajuste melhor ao seu estilo de execução.

Pressione ② e, em seguida, use os botões [4]
 (→) e [6] (→) ③ (teclado numérico) para exibir "Touch" (página P-6).



2. Use os botões [-] e [+] 10 (teclado numérico) para selecionar uma das três definições de sensibilidade da resposta ao toque.

| Desativado (oFF) A resposta ao toque é desativada. O vo sonoro é fixo, independentemente da velocidade de pressão nas teclas. | |
|--|---|
| Tipo 1 (1) | Resposta ao toque normal |
| Tipo 2 (2) | Resposta ao toque mais sensível do que o tipo 1 |

KEY LIGHT O indicador desaparece quando a TOUCH RESPONSE - resposta ao toque é desativada.

Ajuste do contraste do mostrador

Pressione e, em seguida, use os botões [4]
 (←) e [6] (←) (teclado numérico) para exibir "OTHER" (página P-6).



- Pressione o botão [7] (ENTER) (10 (teclado numérico).
- 3. Use os botões [4] (←) e [6] (→) ® (teclado numérico) para exibir "Contrast".



- 4. Use os botões [-] e [+] ((teclado numérico) para ajustar o contraste.
 - O intervalo de ajuste do contraste é de 01 a 17.


Desativação da iluminação do teclado

A iluminação do teclado faz que as teclas do teclado se iluminem quando você as pressiona, durante a reprodução das canções incorporadas, etc. Você pode usar o seguinte procedimento para desativar a iluminação do teclado.

Pressione até que "Keylight" apareça no mostrador.



2. Pressione o botão [-] ((teclado numérico) para selecionar a definição OFF.

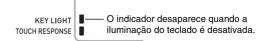

Uso do metrônomo

O metrônomo lhe permite tocar e praticar num ritmo constante para ajudá-lo a seguir no andamento certo.

Iniciar/Parar

1. Pressione 0.

Isso inicia o metrônomo.

Este padrão muda com cada tempo.



2. Pressione 7 de novo para parar o metrônomo.

Mudança dos tempos por compasso

Você pode configurar o metrônomo para usar um som de sino para o primeiro tempo de cada compasso da canção que estiver tocando.

- Você pode especificar 0, ou um valor de 2 a 6 como o número de tempos por compasso.
- Ao reproduzir uma canção incorporada, a definição dos tempos por compasso (que determina quando o sino soa) é configurada automaticamente para a canção selecionada atualmente.

Pressione até que a tela da definição dos tempos por compasso apareça no mostrador.



 Se você não realizar nenhuma operação dentro de alguns segundos depois que a tela de definição dos tempos por compasso aparecer, o mostrador voltará à tela que estava exibida antes da pressão de .

2. Use (teclado numérico) para introduzir o número de tempos por compasso.

 O sino não soará se você especificar 0 para esta definição. Neste caso, todos os tempos serão indicados por um som de "clique". Esta definição lhe permite praticar num ritmo constante, sem se preocupar com quantos tempos há em cada compasso.

Mudanca do andamento do metrônomo

Use o seguinte procedimento para alterar o andamento do metrônomo.

1. Pressione 1.

Use **V** (mais lento) e **∧** (mais rápido) para alterar a definição do andamento. Manter um dos botões pressionado altera a definição em alta velocidade.

- Pressionar A e V ao mesmo tempo reposicionará a definição do andamento de acordo com a canção ou ritmo selecionado atualmente.
- Pressionar faz que o valor do andamento pisque no mostrador. Enquanto o valor do andamento estiver piscando, você pode usar (teclado numérico) para alterá-lo.

Repare que você deve introduzir zeros nãosignificativos e, portanto, 89 é introduzido como 089.

 O valor do andamento parará de piscar se você não realizar nenhuma operação durante um breve momento.



Mudança do volume do som do metrônomo

A definição do volume do metrônomo é alterada automaticamente de acordo com o nível do volume do acompanhamento automático ou canção selecionada atualmente. O volume do metrônomo não pode ser ajustado independentemente.


- Para maiores informações sobre a mudança do volume do acompanhamento automático, consulte a página P-42.
- Para maiores informações sobre a mudança do volume de uma canção, consulte a página P-29.



 Não é possível ajustar o balanço entre o metrônomo e o volume das notas durante o acompanhamento automático e reprodução das canções incorporadas.



Controle dos sons do teclado

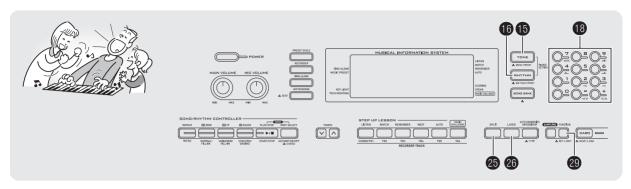

Seleção de uma grande variedade de sons de instrumentos musicais

O seu Teclado Digital lhe permite selecionar sons para uma grande variedade de sons de instrumentos musicais, incluindo violino, flauta, orquestra, e muito mais. Uma mesma canção, por exemplo, produzirá uma sensação diferente pela mudança do tipo de instrumento.

Para selecionar um instrumento

1. Pressione 1.



2. Use **(b)** (teclado numérico) para selecionar o número do som desejado.

O número e o nome do som correspondente aparecerão no mostrador.



- Consulte o "Apêndice" separado para uma lista completa dos sons disponíveis.
- Use os botões numéricos para introduzir os números dos sons. Especifique três dígitos para o número do som. Exemplo: Para selecionar 001, introduza 0 → 0 → 1.
- Quando um dos jogos de bateria for selecionado, cada tecla do teclado será atribuída com um som de percussão diferente.

3. Tente tocar algo no teclado.

O som do instrumento selecionado soará.



Execução com um som de piano (Configuração de piano)

1. Pressione 19 e 16 ao mesmo tempo.

Isso seleciona o som de piano de cauda.

Definições

Número do som :"001" Reverberação :"06" Transposição :00

Resposta ao toque : Desativado: Retorna à

predefinição

Ativado: Sem mudança

Efeito do pedal :SUS Número do ritmo :"161"

Acompanhamento :Somente parte do ritmo

Controle local : Ativado
Atribuição da bateria : Desativado
Divisão : Desativado
Estratificação : Desativado
Coro : Desativado

Alteração de oitava (Superior):0

Harmonização automática : Desativado Arpejador : Desativado Escala : Igual

Estratificação de dois sons

Você pode usar o seguinte procedimento para estratificar dois sons diferentes (tais como piano e cordas) de forma que os mesmos soem simultaneamente quando você pressionar uma tecla no teclado.


1. Selecione o primeiro som que deseja usar.

Pressione e, em seguida, use (teclado numérico) para selecionar o número do som desejado.

Exemplo: 021 ELEC.PIANO 1



2. Pressione 3.

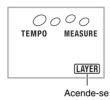

3. Use (19) (teclado numérico) para selecionar o segundo som desejado.


Exemplo: 175 STRINGS



4. Toque algo no teclado.

Ambos os sons soarão ao mesmo tempo.

- 5. Pressione de novo para desfazer a estratificação do teclado (de forma que somente o o som selecionado no passo 1 soe).
 - Cada pressão de alterna entre teclado estratificado (dois sons) e não estratificado (um som).

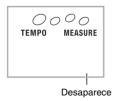

Divisão do teclado entre dois sons diferentes

Você pode usar o procedimento a seguir para atribuir sons diferentes à gama direita e gama esquerda do teclado, de forma que ele soe como se você estivesse tocando um conjunto de dois instrumentos.

Para selecionar os dois sons para dividir o teclado

1. Selecione o som para a gama do lado direito (página P-13).

Pressione **6** e, em seguida, use **6** (teclado numérico) para selecionar o número do som desejado. *Exemplo:* 273 FLUTE 1



2. Pressione 4.




3. Use (1) (teclado numérico) para selecionar o som desejado para a gama do lado esquerdo. Exemplo: 046 VIBRAPHONE 1




4. Toque algo no teclado.

Isso soará os sons atribuídos às gamas esquerda e direita do teclado.

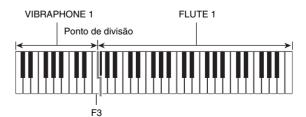

- Pressione de novo para desfazer a divisão do teclado (de forma que somente o som selecionado no passo 1 soe).
 - Cada pressão de alterna entre teclado dividido (dois sons) e não dividido (um som).

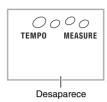



 Se você ativar tanto a estratificação como a divisão, a estratificação será aplicada somente à gama direita do teclado.

Para mudar o ponto de divisão

 Enquanto pressiona , pressione a tecla no teclado onde deseja que o ponto de divisão fique.

A tecla pressionada se tornará a nota mais baixa da gama direita do teclado de divisão.

Exemplo: Definição do C médio (C4) como o ponto de divisão.



Uso da reverberação

A reverberação adiciona reverberação às notas. Você pode alterar a duração da reverberação.

Pressione ② e, em seguida, use os botões [4]
 (→) e [6] (→) ③ (teclado numérico) para exibir "Reverb" (página P-6).



2. Use os botões [-] e [+] (teclado numérico) para selecionar a definição de reverberação desejada.

| Desativado (oFF) | Desativa a reverberação. | |
|------------------|---|--|
| 1 a 10 | Quanto maior for o número selecionado, mais longa será a duração da reverberação. | |

O indicador desaparece quando a reverberação é desativada.



Uso do coro

O coro é uma função que adiciona profundidade e amplitude às notas. Ele faz as notas soarem como se você estivesse tocando vários instrumentos.

Pressione e, em seguida, use os botões [4]
 e [6] () (teclado numérico) para exibir "Chorus" (página P-6).



2. Use os botões [-] e [+] 1 (teclado numérico) para selecionar o tipo de coro desejado.

Há cinco tipos de coro, mais uma definição de desativado.



 O efeito real produzido pelo coro depende do som que você estiver usando.


Uso de um pedal

Você pode usar um pedal para mudar as notas de várias formas enquanto toca o teclado.

 O Teclado Digital não vem com uma unidade de pedais.
 Compre uma separadamente do seu revendedor. Consulte a página P-3 para maiores informações sobre as opções.

Conexão de uma unidade de pedais

Conecte uma unidade de pedais opcional.

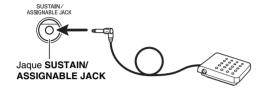

Seleção do efeito do pedal

1. Pressione ② e, em seguida, use os botões [4] (—) e [6] (—) ③ (teclado numérico) para exibir "OTHER" (página P-6).



- 2. Pressione o botão [7] (ENTER) (19 (teclado numérico).
- 3. Use os botões [4] (←) e [6] (←)
 (declado numérico) para exibir "Jack".



- 4. Use os botões [-] e [+] ((teclado numérico) para selecionar o efeito de pedal desejado.
 - O seguinte mostra os efeitos de pedal disponíveis.

| Ü | ' ' |
|--------------------|---|
| Sustain (SUS) | Sustenta as notas tocadas enquanto o pedal está pressionado. As notas dos sons de órgão e outros sons similares são sustentadas mesmo que o pedal não seja pressionado. |
| Sostenuto (SoS) | Sustenta as notas que estão sendo tocadas quando o pedal é pressionado antes que as teclas do teclado sejam soltas. |
| Abafador (SFt) | Abafa ligeiramente as notas tocadas enquanto o pedal está pressionado. |
| Ritmo (rHy) | Pressionar o pedal inicia e pára o acompanhamento automático ou reprodução de canção. |

Mudança do tom (Transposição, Afinação, Alteração da oitava)

Mudança do tom em passos de semitom (Transposição)

A função de transposição lhe permite alterar o tom, em passos de semitom. Uma simples operação lhe permite alterar o tom de acordo com o tom de um cantor.

- O intervalo de definição da transposição é de –12 a +12 semitons.
- 1. Pressione 4.



 Use os botões [-] e [+] (teclado numérico) para selecionar a definição de transposição desejada.

Afinação fina (Afinição)

Use a função de afinação quando precisar ajustar o tom um pouco para tocar junto com um outro instrumento musical. Da mesma forma, alguns artistas executam sua música com uma afinação ligeiramente alterada. Você pode usar a função de afinação para ajustar a afinação, de forma que ela se ajuste exatamente à reprodução de um CD.

- O intervalo de definição da afinação é de –99 a +99 centésimos.
- Pressione e, em seguida, use os botões [4]
 e [6] () (teclado numérico) para exibir "Tune" (página P-6).



2. Use os botões [–] e [+] ((teclado numérico) para ajustar a afinação.

Alteração da oitava

A alteração da oitava eleva ou reduz o tom das notas do teclado em unidades de oitava.

- O intervalo de definição da alteração da oitava é de –2 a +2 oitavas.
- Quando usar a divisão (página P-14), você pode definir individualmente as gamas esquerda e direita do teclado para os tons desejados.

1. Pressione até que a tela mostrada abaixo apareça no mostrador.

Se você quiser usar a divisão, ative a divisão antes de pressionar .

 Se você não realizar nenhuma operação dentro de alguns segundos depois que esta tela aparecer, o mostrador voltará à tela anterior automaticamente.



2. Use os botões [-] e [+] **(b)** (teclado numérico) para alterar a oitava.

- Divisão ativada : Este passo só afeta a gama direita do teclado.
- Divisão desativada: Este passo afeta a gama inteira do teclado.

3. Pressione 3.

Divisão ativada : A tela mostrada abaixo aparecerá.

Use os botões [–] e [+] (teclado numérico) para alterar a oitava para a gama esquerda do teclado.


Divisão desativada: A tela mostrada abaixo aparecerá.
 Avance ao passo 4.



4. Pressione @ de novo.



mostragem de sons e sua execução no Teclado Digital

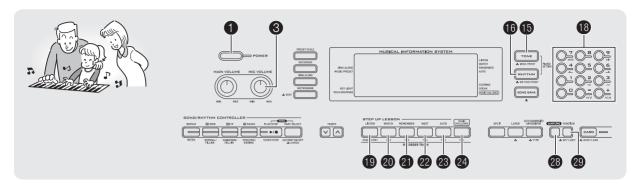

Você pode amostrar um som de um microfone, player de áudio portátil, ou outro dispositivo e, em seguida, tocar o som com as teclas do teclado. Por exemplo, você poderia amostrar o latido do seu cachorro e, em seguida, usar o som numa melodia. Você também pode amostrar e usar passagens de um CD. A função de amostragem é uma grande forma de criar novos sons que são altamente criativos.

Conexão e preparação



MPORTANTE!

- · Antes de conectar, certifique-se de que o Teclado Digital, dispositivos externos, e/ou o microfone estejam todos desligados.
- 1. Conecte um microfone ou dispositivo externo ao Teclado Digital.





[∠]NOTA

- Você também poderia conectar um microfone disponível comercialmente.
- A conexão de um dispositivo externo requer cabos de conexão disponíveis comercialmente, adquiridos pelo usuário. Os cabos de conexão devem ter um mini plugue estéreo padrão em uma extremidade e um pluque que se ajuste à configuração do dispositivo externo na outra extremidade.
- 2. Baixe o nível do volume do dispositivo externo e do Teclado Digital.
- 3. Lique o dispositivo externo ou microfone e, em seguida, ligue o Teclado Digital.
 - · Quando usar um microfone, ajuste o nível do volume de entrada com 3.

NOTA

- Levará alguns segundos para que possa usar o microfone depois de ligar o Teclado Digital.
- Os sons amostrados são gravados em monofônico.


Amostragem e execução de um som de melodia (Amostragem de melodia)

Use os procedimentos nesta seção para amostrar um som e tocá-lo como a parte da melodia no Teclado Digital.

 Até cinco sons amostrados podem ser armazenados na memória do Teclado Digital como os números de som 571 a 575. Simplesmente selecione o número onde o som desejado está localizado para atribuir o som ao teclado.

Para amostrar um som

 Pressione e, em seguida, use (teclado numérico) para introduzir o número do som (571 a 575) onde deseja armazenar o som amostrado.

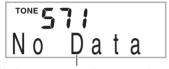



Nenhum som amostrado armazenado

2. Pressione 3.

Isso ativa o modo de espera de amostragem. O tempo de amostragem permissível (em segundos) aparecerá momentaneamente no mostrador e, em seguida, o mostrará mudará para o seguinte.





 Gere o som pelo dispositivo externo. No caso de um microfone, emita o som na direção do microfone.

A amostragem começará automaticamente.





4. Quando terminar a amostragem do som desejado, pressione 2.

A amostragem parará guando você soltar 29.

 Mesmo que você não pressione , a amostragem parará automaticamente quando não houver mais emissão de som desde o dispositivo externo ou microfone. A amostragem também parará automaticamente 10 segundos depois de começar.

Som amostrado 1



5. Toque algo no Teclado Digital.

NOTA


 Você pode não conseguir 10 segundos de amostragem se a memória do Teclado Digital estiver baixa devido ao armazenamento de outros dados. Se isso acontecer, apagar dados desnecessários da memória criará o espaço livre na memória para que você possa amostrar 10 segundos. Consulte "Apagamento de um som amostrado" na página P-24 para maiores informações.

♦ IMPORTANTE!

 Amostrar um som e armazená-lo apaga quaisquer dados de som armazenados atualmente no mesmo número de som. Para prevenir-se contra o apagamento acidental de dados importantes, certifique-se de ler "Proteção contra o apagamento acidental de sons amostrados" na página P-25.

■ Como os sons amostrados são executados

Pressionar C médio (C4) reproduzirá o som original. As teclas à esquerda e direita de C4 reproduzem o som em tons diferentes.

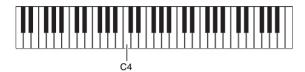

Laço de um som amostrado

Você pode usar o seguinte procedimento para fazer um laço de um som amostrado de modo que ele seja repetido continuamente, enquanto você toca o Teclado Digital.

- 1. Pressione 13.
- 2. Enquanto pressiona 3, pressione 4. Isso ativa o modo de espera de repetição.



3. Pressione o botão (19 a 18) que corresponde ao número do som de amostragem de melodia que deseja selecionar.

Isso iniciará a reprodução em laco do som selecionado.

| Para selecionar este número de som. | Pressione este botão: |
|--|-----------------------|
| 571 | 19 |
| 572 | 20 |
| 573 | a |
| 574 | 22 |
| 575 | 23 |

- Pressione o mesmo botão de novo para parar a reprodução.
- Pressione para voltar à tela que estava exibida antes do passo 2 deste procedimento.

Alteração do volume da reprodução em laço de um som amostrado

Você pode usar o seguinte procedimento para alterar o nível do volume da reprodução em laço de cada som amostrado, se quiser.

- 1. Pressione o botão do som amostrado cujo volume deseja alterar (1 a 2 a).
 - Isso fará que o laço do som seja reproduzido.
- Enquanto o laço estiver soando, mantenha o botão do mesmo som amostrado pressionado (1) a (2) enquanto pressiona qualquer tecla do teclado
 - Pressionar a tecla do teclado rapidamente aumentará o volume do som amostrado, enquanto que pressioná-la lentamente diminuirá o volume.
- 3. Quando o som amostrado estiver no nível de volume desejado, solte o seu botão (19 a 39).

Aplicação dos efeitos a um som amostrado

Você pode aplicar vários efeitos aos sons amostrados.

- Pressione e, em seguida, use (teclado numérico) para introduzir o número do som (571 a 575) ao qual deseja aplicar os efeitos.
- 2. Pressione para mudar através dos efeitos disponíveis, que são descritos a seguir.

| Tipo de efeito (Exibição) | Descrição | |
|------------------------------|---|--|
| Original (Orgnl) | Som amostrado normal (sem laço, sem efeito). | |
| Laço 1 (Loop1) | Reproduz o som amostrado num laço. | |
| Laço 2 (Loop2) | Reproduz o som amostrado num laço e aumenta o tom do som ressonante quando a tecla do teclado é solta. | |
| Laço 3 (Loop3) | Reproduz o som amostrado num laço e baixa o tom do som ressonante quando a tecla do teclado é solta. | |
| Tom 1 (Ptch1) | Altera o tom de baixo para alto, numa taxa ascendente. | |
| Tom 2 (Ptch2) | Altera o tom de alto para baixo, numa taxa descendente. | |
| Tom 3 (Ptch3) | Altera o tom de alto para baixo, numa taxa descendente e, em seguida, aumenta o tom quando a tecla é solta. | |
| Trêmulo (Treml) | Alterna o volume entre alto e baixo. | |
| Funny 1 (Funy1) | Adiciona vibrato e altera o tom numa quantidade ascendente gradual. | |
| Funny 2 (Funy2) | Alterna entre tom alto e tom baixo. | |
| Funny 3 (Funy3) | Adiciona vibrato e altera o tom de baixo para alto. | |

 Evite atribuir o mesmo som amostrado ao teclado para tocar junto e para a reprodução em laço. Fazer isso fará que o efeito do Laço 1 seja aplicado ao som do teclado durante a reprodução em laço do som amostrado.

Incorporação de um som amostrado num jogo de bateria (Amostragem de bateria)

Você pode usar o procedimento para alterar os sons de bateria que são atribuídos a cada tecla do teclado.

- Você pode armazenar até três jogos de bateria e armazená-los como os números de som 576, 577 e 578.
 Simplesmente selecione o número de som onde o jogo de bateria desejado está localizado para atribuir os sons do jogo de bateria ao teclado.
- 1. Pressione 1.
 - 1 acende-se.
- 2. Pressione e, em seguida, use (teclado numérico) para introduzir o número do som (576, 577 ou 578) para o jogo de bateria cujos sons deseja alterar.





- Em vez dos passos acima, você poderia pressionar

 e
 ao mesmo tempo e, em seguida, selecionar um
 número de som.
- 3. Pressione @.





 Pressione a tecla do teclado à qual deseja atribuir o som de bateria que está para amostrar.

Isso ativa o modo de espera de amostragem. O tempo de amostragem permissível (em segundos) aparecerá momentaneamente no mostrador e, em seguida, o mostrará mudará para o seguinte.





Gere o som pelo dispositivo externo. No caso de um microfone, emita o som na direção do microfone.

A amostragem começará automaticamente.





Acende-se





Capacidade restante da memória

A amostragem parará quando você soltar 3.

 Mesmo que você não pressione , a amostragem parará automaticamente quando não houver mais emissão de som desde o dispositivo externo ou microfone. A amostragem também parará automaticamente 10 segundos depois de comecar.

7. Pressione a tecla do teclado.

NOTA

- Você pode repetir os passos de 3 a 6 para alterar outros sons que compõem o jogo de bateria selecionado atualmente. Há oito sons por jogo de bateria.
- Você pode não conseguir 10 segundos de amostragem se a memória do Teclado Digital estiver baixa devido ao armazenamento de outros dados. Se isso acontecer, apagar dados desnecessários da memória criará o espaço livre na memória para que você possa amostrar 10 segundos. Consulte "Apagamento de um som amostrado" na página P-24 para maiores informações.

MPORTANTE!

 Amostrar um som apagará quaisquer dados de som atribuídos atualmente à mesma tecla do teclado. Para prevenir-se contra o apagamento acidental de dados importantes, certifique-se de ler "Proteção contra o apagamento acidental de sons amostrados" na página P-25.

Edição dos sons amostrados de jogo de bateria

Você pode usar os procedimentos nesta seção para copiar um som de bateria atribuído a uma tecla do teclado para outra tecla, para alterar o tom de um som, e para apagar um som amostrado.

- Pressione e, em seguida, use (teclado numérico) para introduzir o número do som (576, 577 ou 578) para o jogo de bateria desejado.
- 2. Pressione 2.
- 3. Pressione 49.



Pisca em alta velocidade

Esse é o modo de edição.

 No modo de edição, você pode copiar um som, alterar o tom de um som, ou apagar um som (cada um dos quais é descrito abaixo). Pressione de novo para sair do modo de edição e voltar ao passo 2 deste procedimento.



Indica as teclas do teclado que contêm sons atribuídos.

■ Para copiar um som amostrado de uma tecla para outra

Enquanto pressiona a tecla do teclado à qual o som amostrado que deseja copiar está atribuído, pressione a tecla do teclado para a qual deseja copiar o som.

Exemplo: Para copiar o som amostrado da tecla C4 para a tecla D4



Indica a tecla do teclado cujo som foi copiado.

 Uma tecla do teclado que já tenha um som amostrado atribuído não pode ser selecionada como um destino de cópia.

■ Para alterar o tom de um som amostrado


Enquanto pressiona a tecla do teclado do som amostrado cujo tom deseja alterar, use os botões [–] e [+] (teclado numérico) para alterar o tom.

 Você pode alterar o tom dentro do intervalo de –64 a 63 semitons.

■ Para apagar o som amostrado de uma tecla do teclado

Enquanto pressiona a tecla do teclado cujo som deseja apagar, pressione ①. Em resposta à mensagem "DelSure?" que aparece, pressione o botão [+] para apagar, ou o botão [-] ③ (teclado numérico) para cancelar a operação de apagamento.

 Apagar um som amostrado retornará a tecla ao seu som incorporado predefinido inicialmente.
 Exemplo: Para apagar o som atribuido à tecla D4

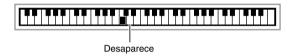

Uso de um som de amostragem de bateria no acompanhamento automático (Atribuição da bateria)

Use o seguinte procedimento para alterar a parte do ritmo de um padrão de acompanhamento automático para o som de um jogo de bateria que tenha amostrado.

- Pressione e, em seguida, use (teclado numérico) para introduzir o número do ritmo do padrão do acompanhamento automático desejado.
- Pressione e, em seguida, use (teclado numérico) para introduzir o número do som do jogo de bateria amostrado que contém o som que deseja usar.
- 3. Pressione 1.

Isso altera a parte do ritmo do padrão do acompanhamento automático selecionado no passo 1 para o som amostrado, selecionado no passo 2.

 Para alterar a parte do ritmo do acompanhamento automático de volta ao seu som original, pressione (6) de novo.




 Alguns sons de bateria da parte do ritmo n\u00e3o podem ser substitu\u00eddos por sons amostrados.

Outras funções de amostragem

Alteração para o início manual de amostragem

Normalmente, quando o Teclado Digital está no modo de espera de amostragem, ele iniciará a amostragem automaticamente sempre que detectar uma entrada de som. Você pode usar o seguinte procedimento para permitir o início manual da amostragem, que fará que a amostragem espere até que você pressione um botão para iniciá-la. Você pode usar isso para inserir um silêncio antes do som amostrado.

Pressione ② e, em seguida, use os botões [4]
 (→) e [6] (→) ③ (teclado numérico) para exibir "SAMPLING" (página P-6).

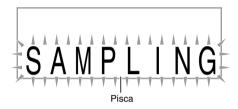

2. Pressione o botão [7] (ENTER) (19 (teclado numérico).



 Pressione o botão [-] (declado numérico) para desativar o início automático da amostragem.

Isso permite o início manual da amostragem, que funciona como descrito a seguir.

- Amostragem de melodia (página P-19).
 A amostragem começa quando você solta , que você pressiona no passo 2 do procedimento de amostragem.
- Amostragem de bateria (página P-21).
 A amostragem começa quando você solta a tecla do Teclado Digital pressionada no passo 4 do procedimento de amostragem.

MPORTANTE!

 Quando o início manual da amostragem está ativado, a amostragem começa quando você solta @ ou a tecla do teclado, e não quando a pressiona. A amostragem não começará se você manter o botão ou tecla pressionado.

C

Alteração para parada manual da amostragem

Normalmente o Teclado Digital parará a amostragem automaticamente sempre que detectar que não há nenhuma entrada de som. Você pode usar o seguinte procedimento para permitir a parada manual da amostragem, que fará que a amostragem continue até que você pressione um botão para pará-la. Você pode usar isso para inserir um silêncio depois do som amostrado.

- 1. Pressione @ e, em seguida, use os botões [4] (←) e [6] (→)
 (teclado numérico) para exibir "SAMPLING" (página P-6).
- 2. Pressione o botão [7] (ENTER) (1) (teclado numérico).
- numérico).



4. Pressione o botão [-] (teclado numérico) para desativar a parada automática da amostragem.

Mesmo que não haja nenhuma entrada de som desde um dispositivo externo, a amostragem continuará até que você pressione e solte @ ou uma tecla do teclado.


(IMPORTANTE!

 Quando a parada manual da amostragem está ativada. a amostragem pára quando você solta @ ou a tecla do teclado, e não quando a pressiona. A amostragem não parará se você manter o botão ou tecla pressionado.

Apagamento de um som amostrado

Você pode usar o sequinte procedimento para especificar um número de som amostrado e apagar seus dados.

1. Pressione @ e, em seguida, use os botões [4] (\longrightarrow) e [6] (\longrightarrow) (teclado numérico) para exibir "DELETE" (página P-6).

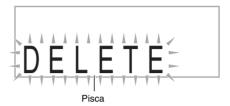

2. Pressione o botão [7] (ENTER) (18 (teclado numérico).



Capacidade restante da memória

- 3. Use os botões [-] e [+] ((teclado numérico) para selecionar o número do som dos dados que deseja apagar.
- 4. Pressione o botão [7] (ENTER) (8 (teclado numérico).

Isso exibe uma mensagem de confirmação do apagamento.



- 5. Pressione o botão [+] (YES) para apagar os dados, ou [-] (NO) ou [9] (EXIT) (B) (teclado numérico) para cancelar a operação de apagamento.
 - Após a conclusão do procedimento de apagamento, "Complete" aparecerá no mostrador seguido pela tela no passo 2 do procedimento acima.

(N) IMPORTANTE!

• Para maiores informações sobre como apagar sons de bateria individuais num jogo de bateria amostrado, consulte "Edição dos sons amostrados de jogo de bateria" na página P-22.

Proteção contra o apagamento acidental de sons amostrados

Você pode usar o seguinte procedimento para proteger cada som amostrado contra um apagamento acidental.

- Pressione e, em seguida, use (teclado numérico) para introduzir o número do som amostrado que deseja proteger.
- 2. Pressione ② e, em seguida, use os botões [4] (←) e [6] (←) ③ (teclado numérico) para exibir "SAMPLING" (página P-6).
- Pressione o botão [7] (ENTER) (10 (teclado numérico).
- 4. Use os botões [4] (←) e [6] (←) (teclado numérico) para exibir "Protect".



5. Pressione o botão [+] (teclado numérico) para ativar a proteção.

Uma vez protegido, um som não pode ser apagado. Um som protegido é indicado como mostrado abaixo.





Armazenamento de dados amostrados num dispositivo externo

- Cartão de memória SD (página P-55)
- Computador (página P-61)

Manutenção dos dados de sons amostrados na memória

Depois de armazenar dados de sons amostrados na memória, eles permanecerão aí contanto que se forneça energia ao teclado. No entanto, se você desconectar o adaptador de CA quando não houver pilhas instaladas, os dados de sons amostrados serão apagados.


Sugestões para reter os dados

- Use tanto pilhas como o adaptador de CA juntos.
- Certifique-se de que as pilhas instaladas estejam com energia suficiente sempre que desconectar o adaptador de CA
- Conecte o adaptador de CA ao teclado e a uma tomada elétrica antes de trocar as pilhas.

Antes de conectar ou desconectar o adaptador de CA ou trocar as pilhas, primeiro pressione • para desligar a alimentação.



Reprodução das canções incorporadas

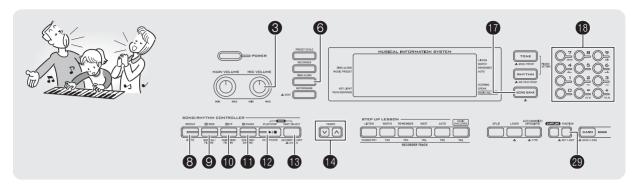

Com este Teclado Digital, os dados das canções incorporadas são referidos como "canções". Você pode escutar as canções incorporadas para o seu próprio desfrute, ou pode tocar junto com elas para prática.

NOTA

- Em adição ao desfrute de audição em si, as canções incorporadas podem ser usadas com o sistema de lição (página P-31) para prática.
- Você pode aumentar o número de canções usando cartões de memória SD (página P-56) ou um computador (página P-58).

Reprodução das canções de demonstração

Use o seguinte procedimento para reproduzir as canções incorporadas.

1. Pressione 19 e 18 ao mesmo tempo.

Isso inicia a reprodução das canções de demonstração.

- Consulte a página P-69 para maiores informações sobre os números das canções e a seqüência das canções.
- A reprodução de demonstração sempre começa do número de canção 001.





2. Para mudar para outra canção durante a reprodução de demonstração, use os botões [–] e [+] ® (teclado numérico) para introduzir o número da canção desejada (página P-6).

Isso fará que a reprodução de demonstração salte para a canção cujo número você introduziu.

- Não é possível usar os botões numéricos (teclado numérico) para selecionar uma canção.
- 3. Para interromper a reprodução de demonstração, pressione 19.

A reprodução de demonstração continua até que você a pare pressionando (2).

P-26

В

Reprodução de uma canção particular

Use o procedimento abaixo para reproduzir uma das canções incorporadas. Você pode tocar o teclado junto com a reprodução da canção.

Iniciar/Parar


1. Pressione 1.

2. Use (19) (teclado numérico) para introduzir o número da canção desejada.

 Consulte a página P-69 para uma lista completa das canções disponíveis.

3. Pressione 1.

Isso inicia a reprodução da canção. As teclas do teclado se iluminam à medidas que as notas são reproduzidas.

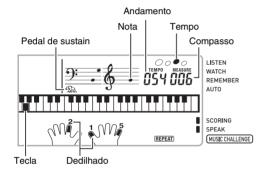

4. Pressione 12 de novo para parar a reprodução.

A reprodução da canção continuará (será repetida) até que você pressione
para pará-la. Você pode cancelar a repetição da canção pressionando
function (o indicador "REPEAT" desaparece do mostrador).

Pausa, salto para a frente, salto para trás

Use as operações nesta seção para realizar uma pausa, salto para a frente e salto para trás.

■ Pausa

1. Pressione 1.

Isso pausa a reprodução da canção.

2. Pressione **1** de novo para continuar a reprodução desde o ponto onde a pausou.

■ Salto para a frente

1. Pressione 1.

Isso salta a reprodução da canção para o próximo compasso. Cada pressão de **10** salta um compasso para a frente. Manter **10** pressionado salta para a frente em alta velocidade até que o solte.



Número do compasso

■ Salto para trás


1. Pressione **9**.

Isso salta a reprodução da canção para o compasso anterior. Cada pressão de ③ salta um compasso para trás. Manter ④ pressionado salta para trás em alta velocidade até que o solte.

P-27


Repetição da reprodução de compassos específicos

Você pode usar o procedimento nesta seção para repetir compassos específicos para prática, tocando junto até que domine os compassos. Você pode especificar o compasso inicial e o compasso final da seção que deseja reproduzir e praticar.

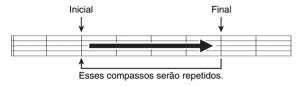


- Pressione ② para desativar a repetição de canção temporariamente ("REPEAT" desaparece do mostrador).
- Quando a reprodução da canção atingir o compasso que você deseja especificar como o compasso inicial, pressione 3.

Isso especifica o compasso como o compasso inicial.

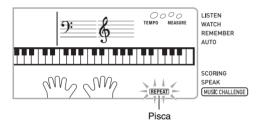


 Quando a reprodução da canção atingir o compasso que você deseja especificar como o compasso final, pressione 3 de novo.

Isso especifica o compasso como o compasso final e inicia a reprodução repetida dos compassos no intervalo especificado.

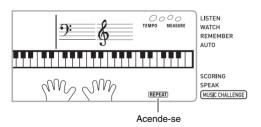

4. Pressione 3 de novo para voltar à reprodução normal.

Alterar o número da canção apaga o compasso inicial e o compasso final da operação de repetição.

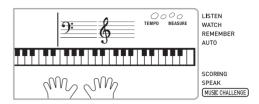

Mudança da velocidade de reprodução (Andamento)

Você pode usar o seguinte procedimento para alterar a velocidade (andamento) para desacelerar a reprodução para praticar passagens difíceis, etc.

1. Pressione 1.

Use **V** (mais lento) e **\Lambda** (mais rápido) para alterar a definição do andamento. Manter um dos botões pressionado altera a definição em alta velocidade.

- Pressionar V e ∧ ao mesmo tempo devolve a canção atual ao seu andamento predefinido.
- Pressionar

 ß faz que o valor do andamento pisque no mostrador. Enquanto o valor do andamento estiver piscando, você pode usar
 ß (teclado numérico) para alterá-lo. O valor do andamento parará de piscar se você não realizar nenhuma operação durante um breve momento.
- Alterar o número de uma canção retorna a canção ao seu andamento predefinido.

Ajuste do volume de uma canção

Use o seguinte procedimento para ajustar o balanço entre o volume do que você estiver tocando no teclado e o volume de reprodução de uma canção.

Pressione e, em seguida, use os botões [4]
 e [6] () (teclado numérico) para exibir "Song Vol" (página P-6).



2. Use os botões [-] e [+] 10 (teclado numérico) para ajustar o volume da canção.

Execução com o som da reprodução da canção

O procedimento abaixo lhe permite selecionar o mesmo som do teclado usado para a reprodução da canção e tocar junto as suas canções favoritas.

- Depois de selecionar uma canção, pressione to durante dois segundos mais ou menos até que o nome do som exibido mude para o nome do som da canção.
 - Se o som selecionado atualmente for igual ao som da canção, o conteúdo da exibição não mudará.
- 2. Toque junto com a reprodução da canção.



 Se você selecionar uma canção que use sons diferentes para a execução da mão esquerda e mão direita, a parte da mão direita será atribuída ao teclado.


Desativação da parte de uma mão para prática (Seleção de parte)

Você pode desativar a parte da mão direita ou a parte da mão esquerda de uma canção durante a reprodução e praticar tocando a outra parte.

1. Pressione ® para selecionar a parte que deseja desativar.

Cada pressão de

muda através das definições mostradas abaixo.

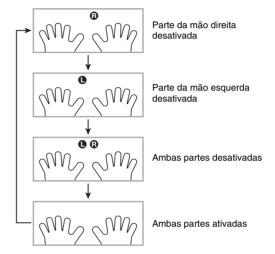

2. Pressione 1.

Isso inicia a reprodução de acordo com a definição selecionada no passo 1.



 Durante a reprodução com uma parte desativada, somente as notas da parte que está desativada são exibidas no mostrador.


Uso da função de karaokê

A função de karaokê pode ser usada com as canções do banco de canção de 001 a 052. Ela baixa o volume da parte de melodia de forma que você possa cantar junto, exatamente como um equipamento de karaokê.

- Para maiores informações sobre como conectar um microfone, consulte "Amostragem de sons e sua execução no Teclado Digital" na página P-18.
- Use 3 para ajustar o volume do microfone.
- Selecione a canção desejada entre os números de canção de 001 a 052 (página P-69) e, em seguida, pressione 6.

Isso ativará a função de karaokê.

• Pressionar 6 de novo desativará a função de karaokê.

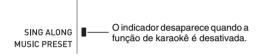

Pressione para iniciar a reprodução da canção.

- 3. Cante no microfone.
 - O volume e o som da linha de melodia serão reproduzidos de forma que seja fácil cantar junto.
 - Você pode usar a função de transposição (página P-16) para ajustar a escala da reprodução da canção de acordo com o cantor.

Aumento da seleção de canções

Você pode carregar dados de canção desde um dispositivo externo e aumentar a seleção de canções disponível no teclado. Consulte as seguintes páginas para maiores informações.


- Cartão de memória SD (página P-56)
- Computador (página P-61)



 Para maiores informações sobre como apagar dados de canções carregados de um dispositivo externo, consulte a página P-51.



Uso das canções incorporadas para dominar a execução do teclado

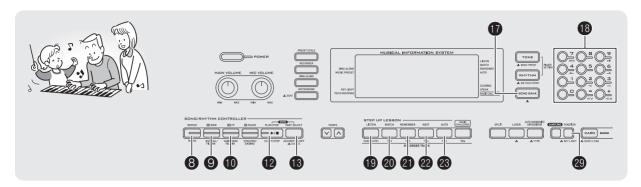

Para dominar uma canção, é melhor dividi-la em partes menores (frases), dominar as frases e, em seguida, pôr tudo junto. O seu Teclado Digital vem com uma função de lição em passos que o ajuda a fazer exatamente isso.

Frases

As canções incorporadas são pré-divididas em frases para ajudá-lo a dominar a execução do teclado.

| lr | nício da canç | ão | | Fim da cançã | 0 |
|----|---------------|---------|---------|-----------------|---|
| | | | | | |
| | Frase 1 | Frase 2 | Frase 3 | Frase final | |
| | | | | | |

Fluxo da lição em passos

A lição em passos o conduz a través da prática da parte da mão direita, parte da mão esquerda, e partes de ambas as mãos para cada frase de uma canção. Domine todas as frases e dominará a canção.

Frase 1

- Lição 1, 2, 3 da mão direita
- Lição 1, 2, 3 da mão esquerda
- Lição 1, 2, 3 de ambas as mãos



Repita o procedimento acima para praticar as frases 2, 3, 4 e assim por diante, até que atinja a frase final da canção.



Depois de dominar todas as frases, pratique a canção inteira.



Agora você dominou a canção inteira!



Mensagens que aparecem durante as lições

As seguintes mensagens a parecem no mostrador durante as lições em passos.

| Mensagem | Descrição |
|-------------------|---|
| <phrase></phrase> | Aparece quando você seleciona uma frase, quando uma lição começa, etc. • Repare que certas frases farão que "Wait" (espere) apareça em vez de "Phrase" (frase). |
| <wait></wait> | Aparece quando a lição começa com uma frase de introdução ou virada que não é incluída nas frases a serem praticadas. A reprodução avança automaticamente para a próxima frase após a execução da frase não incluída e, portanto, espere que isso acabe antes de iniciar a tocar o teclado. |
| NextPhrs | Aparece quando a reprodução avança automaticamente para a próxima frase. Esta mensagem aparece após uma frase para a qual "Wait" (veja acima) tenha sido exibido, e durante uma lição em passos automática (página P-36). |
| From top | Esta mensagem aparece durante a lição em passos automática (página P-36) imediatamente antes da prática, desde a frase 1 até a frase que esteja sendo praticada atualmente. |
| Complete | Aparece no fim da lição em passos automática (página P-36). |

Seleção de uma canção, frase e parte para praticar

Primeiro, selecione a canção, frase e parte que deseja praticar.

Selecione a canção que deseja praticar (página P-27).


Isso selecionará a primeira frase da canção.

- 2. Pressione (ou) para mover uma frase para a frente, ou para mover uma frase para trás.
 - Manter ® ou ® pressionado rola através das frases em alta velocidade.
 - O Teclado Digital memoriza a última frase praticada para até 20 canções. Para chamar a última frase de prática para a canção atual (se houver), mantenha pressionado.



Primeiro compasso da frase selecionada

 Pressione para selecionar a parte que deseja praticar. Cada pressão de muda através das definicões mostradas abaixo.

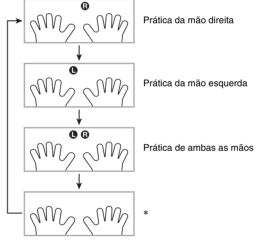

* Este indicador (definição) é saltado se você pressionar
 ® enquanto uma lição estiver em progresso.

Pressione durante dois segundos mais ou menos.

O mesmo som usado para a reprodução da canção será atribuído ao teclado (página P-29).

Lições 1, 2 e 3


Agora é a vez de iniciar as lições. Primeiro, selecione a cancão e a parte que deseja praticar.

Lição 1: Escute a canção.

Primeiro, escute o exemplo algumas vezes para familiarizarse com a canção.

1. Pressione 1.

Isso inicia a reprodução de exemplo.

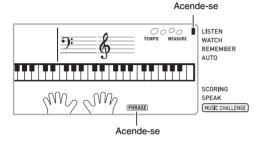


2. Para interromper a lição 1, pressione ou

Lição 2: Veja como a canção é tocada.

Toque a canção no teclado. Durante esta lição, o mostrador mostra a próxima tecla que você precisa tocar. O guia vocal de dedilhado usa uma voz simulada para anunciar o dedo que deve usar. Siga as instruções para pressionar as teclas corretas e toque as notas. Não se preocupe se tocar a nota errada. A reprodução da canção esperará até que você toque a nota correta. Não se apresse, toque no seu próprio ritmo.


1. Pressione 4.

Isso inicia a lição 2.

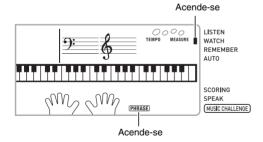

Toque as notas no teclado de acordo com as instruções fornecidas no mostrador e pelo guia vocal de dedilhado.

Durante esta lição, o mostrador mostra a próxima tecla que você precisa tocar. O guia vocal de dedilhado usa uma voz simulada para anunciar o dedo que deve usar.

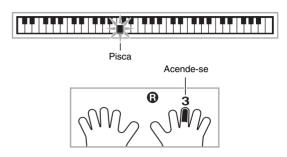

<Guia da lição 2>

Domine a tocar a nota correta com o dedo correto confome instruído pelo guia. Pratique tocar no tempo correto.



A reprodução da canção esperará que você toque a nota correta.

- A tecla do teclado muda de intermitente para acesa.
- O quia de notas soa a nota correta a ser tocada.
- O guia vocal de dedilhado lhe diz o dedo que deve usar.



Pressionar a tecla correta do teclado faz que a reprodução da canção continue e que a tecla para a próxima nota comece a piscar.

3. Para interromper a lição 2, pressione @ ou @.

 Se você completar a execução da lição 2 até o fim, uma pontuação que avalia a sua execução aparecerá no mostrador.


| Bravo! | Você passou! Avance para a próxima lição. |
|--------|---|
| Again! | Volte e tente de novo. |

Lição 3: Lembre-se do que aprendeu à medida que toca.

Embora a reprodução da canção espere que você pressione as teclas corretas como na lição 2, o Teclado Digital não fornece nenhum guia sobre a próxima nota que você precisa tocar. Lembre-se de tudo o que você aprendeu até a lição 2 à medida que toca.

1. Pressione 4.

Isso inicia a lição 3.

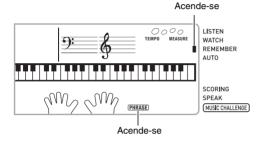

Toque a canção junto com a reprodução da canção.

<Guia da lição 3>

Pressione as teclas do teclado que aprendeu na lição 2.



A reprodução da canção esperará que você toque a nota correta.

• O guia de notas soa a nota correta a ser tocada.



Se você ainda não consegue pressionar a tecla correta, o Teclado Digital exibirá o guia do teclado e o guia vocal de dedilhado lhe dirá o dedo que deve usar, exatamente como na lição 2.



Pressionar a tecla correta fará que a reprodução da canção continue.

3. Para interromper a lição 3, pressione 4 ou 12.

 Se você completar a execução da lição 3 até o fim, uma pontuação que avalia a sua execução aparecerá no mostrador, exatamente como na lição 2.

Execução completa de uma canção particular

Depois de completar todas as frases nas lições 1, 2 e 3 com êxito, está na hora de tentar tocar a canção inteira desde o começo até o fim.

1. Use ® para desativar as partes de ambas mãos e, em seguida, pressione ®.

Tente tocar com ambas as mãos e veja como o Teclado Digital avalia o seu esforco.


Definições da lição

Execução sem a repetição de frase

Você pode desativar a repetição de frase para as lições 1, 2 e 3.

1. Pressione 3.

Isso desativa a reprodução de repetição de frase.

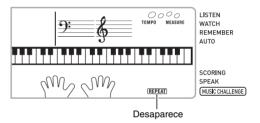

Desativação do guia vocal de dedilhado

Use o seguinte procedimento para desativar o guia vocal de dedilhado, que lhe diz o dedo que você deve usar para tocar cada nota na lição 2 e lição 3.

Pressione ② e, em seguida, use os botões [4]
 (→) e [6] (→) ③ (teclado numérico) para exibir "LESSON" (página P-6).



Pressione o botão [7] (ENTER) (19) (teclado numérico).



O indicador desaparece quando o guia vocal de ———

dedilhado é desativado.

SCORING
SPEAK

MUSIC CHALLENGE

Desativação do guia de notas

Use o seguinte procedimento para desativar o guia de notas, que soa a próxima nota a ser tocada na lição 2 e lição 3.

- Pressione ② e, em seguida, use os botões [4]
 (→) e [6] (→) ③ (teclado numérico) para exibir "LESSON" (página P-6).
- Pressione o botão [7] (ENTER) (10 (teclado numérico).
- 3. Use os botões [4] (←) e [6] (←)

 (teclado numérico) para exibir "NoteGuid".



4. Pressione o botão [-] (teclado numérico) para selecionar a definição OFF.

Desativação da avaliação da execução

Use o seguinte procedimento para desativar a avaliação da execução, que avalia sua execução e exibe uma pontuação na lição 2 e lição 3.

- Pressione ② e, em seguida, use os botões [4]
 (→) e [6] (→) ③ (teclado numérico) para exibir "LESSON" (página P-6).
- Pressione o botão [7] (ENTER) (1) (teclado numérico).
- 3. Use os botões [4] (←) e [6] (←)
 (teclado numérico) para exibir "Scoring".



4. Pressione o botão [-] (B) (teclado numérico) para selecionar a definição OFF.

O indicador desaparece ——— quando a avaliação da execução é desativada.

SCORING SPEAK MUSIC CHALLENGE

Alteração da duração da frase

Você pode usar o seguinte procedimento para alterar a duração das frases da lição, ou para configurar a função de lição de forma que a canção seja reproduzida completamente, sem ser dividida em frases.

- Pressione ② e, em seguida, use os botões [4]
 () e [6] () ③ (teclado numérico) para exibir "LESSON" (página P-6).
- Pressione o botão [7] (ENTER) (19) (teclado numérico).
- 3. Use os botões [4] (←) e [6] (←) ® (teclado numérico) para exibir "PhraseLn".



4. Use os botões [-] e [+] (teclado numérico) para selecionar a duração da frase desejada.

| Desativado (oFF) | A duração da frase é do começo ao fim da canção. |
|---------------------|--|
| Preset (PrE) | As durações das frase são como especificado na canção. |

As seguintes opções só se encontram disponíveis para canções carregadas de fontes externas.

| Short (Ln1) | A duração de uma frase é um compasso. |
|--------------|--|
| Middle (Ln2) | A duração de uma frase é dois compassos. |
| Long (Ln3) | A duração de uma frase é quatro compassos. |

Uso da lição em passos automática

Com a lição em passos automática, o Teclado Digital avança através de cada lição automaticamente.

Selecione a canção e parte que deseja praticar (página P-27).

2. Pressione 3.

Escute a primeira frase na lição 1.

 Na lição 1, a frase de amostra é reproduzida somente uma vez antes de avançar para a lição 2.




- A lição em passos automática pára automaticamente depois que você conseguir realizar todas as licões com êxito.
 - Na lição 2 e lição 3, o Teclado Digital avança para a próxima lição se você conseguir o resultado "Bravo!" da avaliação.
 - Para cancelar uma lição, pressione 3 ou 12.

NOTA

- Você pode alterar o passo e a frase durante a lição em passos automática usando (9), (0), e (10) a (20).
- Iniciar a lição em passos automática ativa a repetição de frase (página P-34) e avaliação de execução (página P-35) automaticamente. Essas funções não podem ser desativadas durante as lições.

■ Procedimento da lição em passos automática

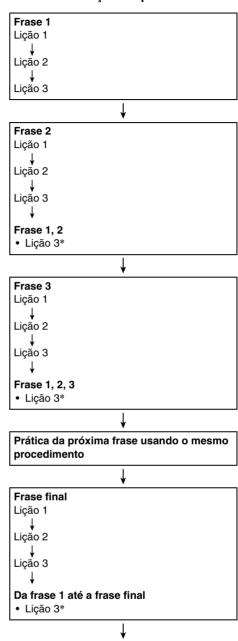


 A lição em passos automática avança para a próxima frase, independentemente se o resultado "Bravo!" for obtido.

Lição completa



Jogo de desafio musical

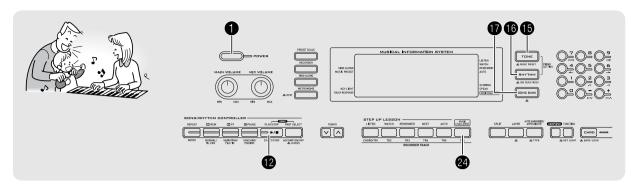

O desafio musical é um jogo que mede a sua velocidade de reação ao pressionar as teclas em resposta às teclas do teclado que se iluminam e às indicações do guia de dedilhado na tela.

1. Pressione 2.


Isso faz que uma tecla do teclado comece a piscar, iniciando a canção do desafio musical.



Depois que a tecla do teclado mudar de intermitente para iluminado, pressione a tecla com o dedo indicado na tela o mais rápido possível.


Isso faz que a iluminação da tecla pressionada se apague, indicando que você passou pela primeira nota. A próxima tecla começará a piscar e, portanto, fique pronto para pressioná-la em seguida.

- O tempo que leva para que você pressione a tecla do teclado depois que ela se ilumina aparece no mostrador (Unidade: 0,1 seg.). Quanto mais curto for o tempo, maior será a sua pontuação.
- Pressionar uma tecla antes que ela mude de intermitente para iluminada não avançará o jogo para a próxima nota.

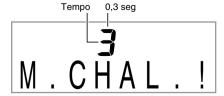

3. O jogo termina quando você avança com êxito através de 20 notas.

- O seu tempo de jogo aparecerá no mostrador. Após um breve momento, a exibição do tempo do jogo mudará para uma pontuação. Para limpar a pontuação do mostrador, pressione (6), (6) ou (7).
- Você pode cancelar um jogo a qualquer momento pressionando ② ou ②.

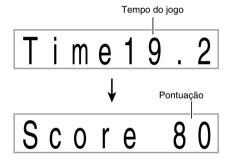


NOTA

- As notas e os dedos do guia de dedilhado são indicados aleatoriamente.
- O andamento das canções de jogo não pode ser alterado.
- Todos os botões, com exceção de 1, 19 e 29, são desativados durante um jogo.

C



Uso do acompanhamento automático

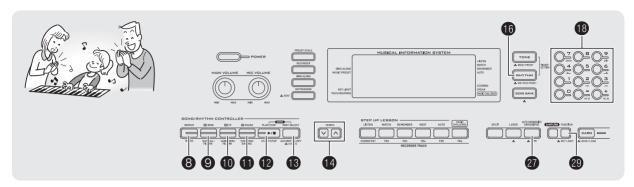

Com o acompanhamento automático, simplesmente selecione um padrão de acompanhamento. Cada vez que você tocar um acorde com a mão esquerda, o acompanhamento apropriado tocará automaticamente. É como ter uma banda pessoal que o acompanha.



- Os acompanhamentos automáticos são formados pelas seguintes três partes.
 - (1) Ritmo
 - (2) Baixo
 - (3) Harmonia

Você pode ter a reprodução somente da parte do ritmo, ou pode ter a reprodução de todas as três partes ao mesmo tempo.

Reprodução somente da parte do ritmo

A parte do ritmo é a fundação de cada acompanhamento automático. O seu Teclado Digital vem com uma grande variedade de ritmos incorporados, incluindo 8-beat e waltz. Use o seguinte procedimento para reproduzir a parte do ritmo básico.

Início e parada somente da parte do ritmo

1. Pressione 1.



- 2. Use (19) (teclado numérico) para selecionar o número do ritmo desejado.
 - Consulte o "Apêndice" separado para maiores informações sobre ritmos individuais.
- 3. Pressione 19 ou 9.

Isso inicia o ritmo.

Este padrão muda com cada tempo.



- 4. Toque junto com o ritmo.
- 5. Para interromper o ritmo, pressione @ de novo.

r

Reprodução de todas as partes

Acompanhamento automático com acordes


Tocar um acorde com a mão esquerda adiciona automaticamente as partes do baixo e harmonia do acompanhamento ao ritmo selecionado atualmente. É como se você tivesse sua própria banda à sua disposição.

- 1. Inicie a reprodução da parte do ritmo do acompanhamento automático.
- 2. Pressione 13.

Isso permite a entrada de acordes no teclado de acompanhamento.

Teclado de acompanhamento



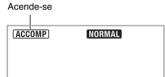

3. Use o teclado de acompanhamento para tocar acordes.

Isso fará que as partes do baixo e harmonia do acompanhamento automático sejam adicionadas à parte do ritmo.

Acordes (nenhuma melodia é tocada) Melodia

Exemplo: Ao pressionar D-F#-A-C no teclado de acompanhamento $\bigvee^{}$ Acompanhamento para o acorde D-F#-A-C (D7) soa.



4. Toque outros acordes com a mão esquerda à medida que toca a melodia com a mão direita.

5. Pressionar ® de novo retorna ao acompanhamento somente do ritmo.



- Para maiores informações sobre como iniciar o acompanhamento automático assim que um acorde seja tocado, consulte "Uso do início encadeado" na página P-42.
- Você pode usar o ponto de divisão para alterar o tamanho da gama do teclado de acompanhamento (página P-15).

Seleção de um modo de entrada de acordes

Você pode selecionar entre os seguintes cinco modos de entrada de acordes.

- FINGERED 1
- FINGERED 2
- FINGERED 3
- CASIO CHORD
- FULL RANGE CHORD
- Pressione até que a tela de seleção do modo de entrada de acordes apareça no mostrador.

Modo de entrada de acordes

Chord

- Use os botões [-] e [+] (teclado numérico) para selecionar o modo de entrada de acordes desejado.
 - Para maiores informações sobre cada modo de entrada de acordes, consulte o "Apêndice" separado.
 - Se você não realizar nenhuma operação depois que a tela de seleção do modo de entrada de acordes aparecer, o mostrador voltará automaticamente à tela que estava exibida antes da pressão de <a>§3.

■ FINGERED 1, 2 e 3

Com estes três modos de entrada, você dedilha acordes de 3 notas ou 4 notas no teclado de acompanhamento. Repare que com alguns acordes, mesmo que você não dedilhe a terceira ou quinta nota, eles serão tocados de qualquer forma.

Teclado de acompanhamento



FINGERED 1

Toque as notas componentes do acorde no teclado.



• FINGERED 2

Ao contrário de FINGERED 1, a entrada de 6ª não é possível. m7 ou m7°5 é introduzido.



• FINGERED 3

Ao contrário de FINGERED 1, permite a entrada de acordes fracionários com a nota do teclado mais baixa como a nota de baixo.



■ CASIO CHORD

Com CASIO CHORD, você pode usar dedilhados simplificados para tocar os quatro tipos de acordes descritos abaixo.



Teclado de acompanhamento



Dedilhado CASIO CHORD

| Dedilhado CASIO CHORD | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|
| Tipo de acorde | Exemplo | | | |
| Acordes maiores As letras acima do teclado de acompanhamento indicam o acorde atribuído a cada tecla. Pressionar uma única tecla na gama de acompanhamento no modo CASIO CHORD tocará o acorde maior cujo nome está marcado acima da tecla. Todas as teclas da gama de acompanhamento que estão marcadas com o mesmo nome de acorde tocam exatamente o mesmo acorde. | C (C maior) | | | |
| Acordes menores Para tocar um acorde menor, pressione a tecla na gama de acompanhamento que corresponde ao acorde maior, enquanto pressiona também outra tecla na gama de acompanhamento para a direita. | Cm (C menor) | | | |
| Acordes de sétima Para tocar um acorde de sétima, pressione a tecla na gama de acompanhamento que corresponde ao acorde maior, enquanto pressiona também outras duas teclas na gama de acompanhamento para a direita. | C7 (C de sétima) | | | |
| Acordes de sétima menor Para tocar um acorde de sétima menor, pressione a tecla na gama de acompanhamento que corresponde ao acorde maior, enquanto pressiona também outras três teclas na gama de | Cm7 (C de sétima menor) | | | |

NOTA

 Ao tocar um acorde menor, de sétima ou de sétima menor, não faz diferença se as teclas adicionais que você pressionar sejam pretas ou brancas.

■ FULL RANGE CHORD

acompanhamento para a direita.

Com este modo, você pode usar a gama completa do teclado para tocar acordes e a melodia.



Teclado de acompanhamento / Teclado de melodia



Uso eficaz do acompanhamento automático

Variações dos padrões de acompanhamento automático


Use os seguintes procedimentos para reproduzir padrões de introdução e de finalização, para reproduzir padrões de virada, e para reproduzir variações dos padrões básicos do acompanhamento automático.

■ Variação do acompanhamento automático


Cada padrão do acompanhamento automático tem um "padrão normal" básico, assim como um "padrão de variação".

1. Pressione 1.

Isso inicia o padrão de variação.

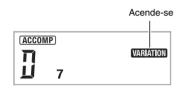

2. Pressione 9 para voltar ao padrão normal.

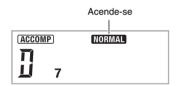

■ Introdução do acompanhamento automático

Use o seguinte procedimento para reproduzir uma introdução de alguns compassos.

1. Pressione 3.

Isso inicia o padrão de introdução. A reprodução do padrão normal começará quando o padrão de introdução

• Se você pressionar (1) enquanto um padrão de introdução estiver sendo reproduzido, o padrão de variação começará quando o padrão de introdução terminar.



■ Virada do acompanhamento automático

Use o procedimento a seguir para reproduzir um padrão de virada durante uma execução.


- Uma "virada" é uma frase curta reproduzida onde você deseja mudar o clima de uma peça. Um padrão de virada pode ser usado para criar uma ligação entre duas melodias ou dar um acento.
- Os padrões normais e de variação têm seus próprios padrões de virada originais.

Virada de um padrão normal

1. Enquanto um padrão normal estiver sendo reproduzido, pressione 9.

Isso reproduz a virada para o padrão normal.

 A reprodução do padrão normal continuará após o final do padrão de virada.

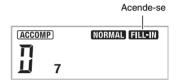


Virada de um padrão de variação

1. Enquanto um padrão de variação estiver sendo reproduzido, pressione 10.

Isso reproduz a virada para o padrão de variação.

• A reprodução do padrão de variação continuará após o final do padrão de virada.

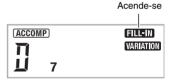

■ Finalização do acompanhamento automático

Use o seguinte procedimento para reproduzir uma finalização de alguns compassos.

1. Equanto um acompanhamento automático estiver sendo reproduzido, pressione 1.

Isso reproduzirá o padrão de finalização e parará a reprodução do acompanhamento automático automaticamente.



■ Uso do início encadeado

Use o seguinte procedimento para configurar o Teclado Digital para iniciar a reprodução do acompanhamento automático assim que você pressionar uma tecla do teclado.

1. Pressione 1.

Isso ativa o modo de espera de início de acompanhamento.



2. Toque um acorde no teclado.

Isso iniciará um acompanhamento de todas partes (normal).

Qualquer uma das seguintes operações pode ser realizada no modo de espera de encadeamento para iniciar um padrão não-normal.

- Para iniciar com um padrão de introdução, pressione 8.
- Para iniciar com um padrão de variação, pressione **(1)**.

Mudança da velocidade do acompanhamento automático (Andamento)

Use o seguinte procedimento para alterar a velocidade do acompanhamento automático para um nível que lhe agrade.

1. Pressione 1.

Use **V** (mais lento) e **∧** (mais rápido) para alterar a definição do andamento. Manter um dos botões pressionado altera a definição em alta velocidade.

- Pressionar V e ∧ ao mesmo tempo inicializará a definição do andamento de acordo com o ritmo selecionado atualmente.
- Enquanto o valor do andamento estiver piscando, você também pode usar (1) (teclado numérico) para alterálo.
- Se você não realizar nenhuma operação dentro de alguns segundos depois que a tela de definição do andamento aparecer, o mostrador voltará à tela que estava exibida antes da pressão de



Ajuste do volume do acompanhamento

Use o seguinte procedimento para ajustar o balanço entre o que estiver tocando no teclado e o volume do acompanhamento automático.

Pressione ② e, em seguida, use os botões [4]
 (←) e [6] (←) ⑥ (teclado numérico) para exibir "AcompVol" (página P-6).



2. Use os botões [-] e [+] (teclado numérico) para ajustar o volume do acompanhamento.

Uso da predefinição de um toque

Com a predefinição de um toque, o Teclado Digital configura automaticamente o som, andamento e outras definições para suas seleções ótimas de acordo com o padrão de ritmo selecionado.

 Pressione até que a tela do som atual apareça no mostrador.

Isso aplicará automaticamente as definições da predefinição de um toque de acordo com o padrão de ritmo selecionado atualmente.

2. Toque um acorde no teclado.

Isso iniciará o acompanhamento automaticamente.

Uso da harmonização automática

A harmonização automática adiciona harmonia às notas tocadas com a mão direita, o que dá mais profundidade à melodia das suas execuções. Você pode escolher dentre 12 tipos de harmonização automática de acordo com o tipo de música que estiver tocando.



- A harmonização automática é controlada pelo mesmo botão do arpejador (página P-50). Por esta razão, essas duas funções não podem ser usadas ao mesmo tempo.
- 1. Pressione ® para ativar o acompanhamento automático com acordes (o indicador ACCOMP acende-se) (página P-39).
 - A harmonização automática não pode ser usada enquanto o dedilhado FULL RANGE CHORD está selecionado como o modo de entrada de acordes.
 Selecione outro modo se quiser usar a harmonização automática.
- Pressione até que o número e nome do tipo de harmonização automática ou de arpejador apareça no mostrador.
 - Se você não realizar nenhuma operação dentro de alguns segundos, o mostrador voltará à tela anterior automaticamente.



- 3. Use os botões [-] e [+] ((teclado numérico) para selecionar o tipo de harmonização automática desejado.
 - 013 a 102 são os tipos de arpejador (página P-50). Não os selecione quando usar a harmonização automática.



| Número do tipo | Nome do tipo | Descrição |
|-------------------|-----------------|---|
| 001 | Duet 1 | Adiciona uma harmonia fechada de 1 nota (separada por 2 a 4 graus) sob a nota da melodia. |
| 002 | Duet 2 | Adiciona uma harmonia aberta de 1 nota (separada por 4 a 6 graus) sob a nota da melodia. |
| 003 | Country | Adiciona a harmonia de estilo country. |
| 004 | Octave | Adiciona a nota desde a próxima oitava inferior. |
| 005 | 5th | Adiciona a nota de quinto grau. |
| 006 | 3-Way Open | Adiciona uma harmonia aberta de 2 notas, para um total de três notas. |
| 007 | 3-Way Close | Adiciona uma harmonia fechada de 2 notas, para um total de três notas. |
| 008 | Strings | Adiciona uma harmonia que é ótima para cordas. |
| 009 | 4-Way Open | Adiciona uma harmonia aberta de 3 notas, para um total de quatro notas. |
| 010 | 4-Way Close | Adiciona uma harmonia fechada de 3 notas, para um total de quatro notas. |
| 011 | Block | Adiciona notas de acordes em bloco. |
| 012 | Big Band | Adiciona a harmonia de estilo de banda grande. |

4. Pressione para ativar a harmonização automática.


Se você tocar acordes com a mão esquerda e a melodia com a mão direita, as notas de harmonia serão adicionadas à melodia.

 Pressione para desativar a harmonização automática.





Gravação da sua execução do teclado

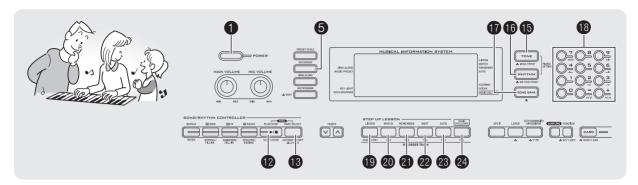


A função de gravador lhe permite gravar a sua execução do teclado.

Gravação e reprodução da sua execução do teclado


Use o seguinte procedimento para gravar sua execução no teclado.

- 1. Pressione 16.
- 2. Pressione 6.

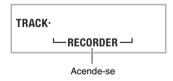

3. Pressione 6 de novo.

Isso ativa o modo de espera de gravação.

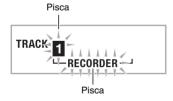


- Configure o som, ritmo e outras definições que deseja usar.
- 5. Comece a tocar.

A gravação começará assim que você tocar algo no teclado.




- Você pode usar o acompanhamento automático enquanto toca. Se fizer isso, o acompanhamento automático também será gravado.
- 6. Para interromper a gravação, pressione 19.

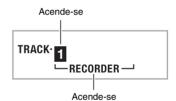


Para reproduzir o que gravou, pressione de novo.

Cada pressão de 10 inicia e interrompe a reprodução.

Pressione 6 duas vezes para sair do modo do gravador.

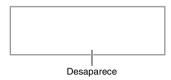

- A intermitência na tela mostrada no passo 3 fica mais rápida quando a capacidade restante da memória do gravador torna-se menor do que 100 notas.
- A capacidade total da memória do gravador é de aproximadamente 12.000 notas. A gravação parará automaticamente quando não houver mais memória restante disponível do gravador.
- Cada pressão de muda através das definições mostradas abaixo. Você pode escutar os dados gravados quantas vezes quiser pressionando no modo de espera de reprodução.

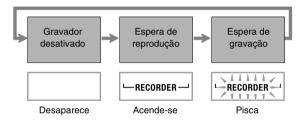

■ Para apagar os dados gravados

Após o passo 3 do procedimento acima, pressione (sem pressionar nenhuma tecla do teclado) até que a mensagem "Tr.Del?" apareça no mostrador. Pressione [+] (YES) para apagar os dados, ou [-] (NO) para cancelar a operação de apagamento.

MPORTANTE!

- Desligar o Teclado Digital enquanto uma gravação estiver em progresso fará que quaisquer dados na memória do gravador seiam apagados.
- Uma nova gravação substitui (apaga) os dados gravados anteriormente.

■ Manutenção dos dados na memória do gravador

Depois de armazenar os dados na memória do gravador, eles permanecerão aí contanto que se forneça energia ao teclado. No entanto, se você desconectar o adaptador de CA quando não houver pilhas instaladas, os dados na memória do gravador serão apagados.

Sugestões para reter os dados

- Use tanto pilhas como o adaptador de CA juntos.
- Certifique-se de que as pilhas instaladas estejam com energia suficiente sempre que desconectar o adaptador de CA.
- Conecte o adaptador de CA ao teclado e a uma tomada elétrica antes de trocar as pilhas.

Antes de conectar ou desconectar o adaptador de CA ou trocar as pilhas, primeiro pressione ① para desligar a alimentação.

Uso das pistas para gravar e misturar partes

Você pode dividir uma canção de acordo com vários tipos de partes (instrumento, mão esquerda e direita, etc.), e gravar cada parte numa pista específica. Você pode misturar até seis pistas (a pista original mais cinco pistas adicionais) numa canção final.

■ Sobre as pistas

As pistas são numeradas de 1 a 6.

 Se você não especificar um número de pista ao gravar, a gravação será realizada na Pista 1 automaticamente.

Além do que você tocar no teclado, a seguinte informação também será gravada.

• Pista 1

Definicões:

Número do som, número do ritmo, andamento, reverberação, coro, acordes, definições de estratificação/ divisão, definição de harmonização automática/arpejador

Operações:

Pedal, botão INTRO, botão SYNCHRO/ENDING, botão NORMAL/FILL-IN, botão VARIATION/FILL-IN

• Pistas de 2 a 6


Número do som, operação de pedal



Para gravar nas Pistas de 1 a 6


1. Grave a primeira parte na Pista 1.

Para gravar na Pista 1, realize os passos de 1 a 4 descritos em "Gravação e reprodução da sua execução do teclado" (página P-44).

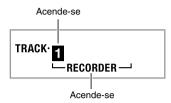

2. Pressione 6.


Isso ativa o modo de espera de gravação.

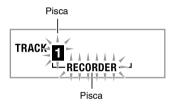

Pressione um botão de ② a ② para selecionar o número da próxima pista na qual deseja gravar.

-Isso ativa o modo de espera de gravação para a pista selecionada.

Exemplo: Pista 2

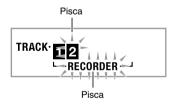

 Se você quiser usar um som diferente do som usado na Pista 1, pressione e, em seguida, use (teclado numérico) para introduzir o número do som.

4. Pressione 1.

P-46

Isso iniciará a reprodução do que você gravou até este ponto nas outras pistas e gravará o que você tocar no teclado na pista selecionada atualmente. Toque as notas desejadas no teclado.

5. Para interromper a gravação, pressione 19.

Para reproduzir o que gravou, pressione de de novo.
 Cada pressão de de inicia e interrompe a reprodução.




Repita os passos de 2 a 5 para gravar as outras pistas.

7. Quando terminar a gravação de todas as pistas, pressione **19**.

- Isso iniciará a reprodução das pistas gravadas.
 Pressione para interromper ou reiniciar a reprodução.
- Se você quiser regravar uma pista, pressione 6. Isso voltará ao passo 2 do procedimento acima. Somente as pistas que são ativadas (exibidas) acima serão reproduzidas enquanto você regrava.

Exemplo: Pistas 2 e 3 selecionadas

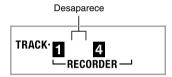

8. Pressione 6 duas vezes para sair do modo do gravador.



■ Para apagar uma pista gravada

Após o passo 3 do procedimento acima, pressione (sem pressionar nenhuma tecla do teclado) até que a mensagem "Tr.Del?" apareça no mostrador. Pressione [+] (YES) para apagar a pista, ou [-] (NO) para cancelar a operação de apagamento.

Gravação de duas ou mais canções, e seleção de uma delas para reprodução

Você pode gravar até cinco canções (numeradas de 1 a 5) na memória. Depois disso, você pode selecionar uma canção específica para reprodução.

1. Pressione 1.

2. Pressione 6.

Um número de canção aparecerá no canto superior esquerdo do mostrador durante alguns segundos. Enquanto estiver exibido, use (1) (teclado numérico) para especificar o número da canção que deseja gravar ou reproduzir. O número da canção desaparecerá se você não realizar nenhuma operação.

Exemplo: Canção 2



3. Pressione 6 para gravar, ou 6 para reproduzir.

Para interromper a gravação ou reprodução, pressione

...

4. Pressione 6 duas vezes para sair do modo do gravador.

■ Para apagar os dados gravados

Após o passo 2 do procedimento acima, pressione (§) (sem pressionar nenhuma tecla do teclado) até que a mensagem "Song Del?" apareça no mostrador. Pressione [+] (YES) para apagar a canção, ou [-] (NO) para cancelar a operação de apagamento.

Gravação enquanto toca junto com uma canção incorporada

Esta seção explica como tocar junto e gravar junto com as cancões incorporadas do Teclado Digital.


 As seguintes operações e definições também são gravadas junto com a execução do teclado.

Número do som, número da canção, operação de pedal, andamento, reverberação, coro, definições de estratificação/ divisão

NOTA


- Só pode haver uma gravação da execução do teclado com uma canção incorporada na memória do gravador. Fazer uma nova gravação substitui (apaga) os dados gravados anteriormente.
- 1. Pressione 1.
- 2. Pressione 6.

Isso ativa o modo de espera de reprodução.

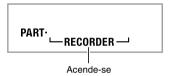

Pressione 6 de novo.

Isso ativa o modo de espera de gravação.

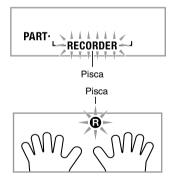


 Use ((teclado numérico) para introduzir o número da canção que deseja atribuir à gravação.

Pressione para mudar através das partes na sequência mostrada abaixo.



Exemplo: Gravação da parte da mão esquerda

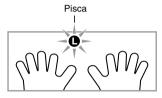


- Configure as definições do som e do andamento neste ponto.
- 6. Pressione para iniciar a reprodução da canção incorporada e a gravação no gravador.

Toque junto com a reprodução.

- Para interromper a gravação no meio, pressione
- 7. A gravação parará automaticamente no fim da canção incorporada.

Isso ativa o modo de espera de reprodução.

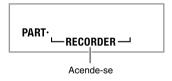

8. Pressione 12.

Isso iniciará a reprodução do que você gravou.

- Cada pressão de 12 inicia e interrompe a reprodução.
- **9.** Pressione **6** duas vezes para sair do modo do gravador.



■ Para apagar os dados gravados

Após o passo 2 do procedimento acima, pressione **6** até que a mensagem "Song Del?" apareça no mostrador. Pressione [+] (YES) para apagar a canção.

Armazenamento de dados gravados num dispositivo externo

Você pode armazenar os dados que gravou no Teclado Digital num cartão de memória SD ou no disco rígido de um computador. No caso de um cartão de memória SD, você pode armazenar os dados da canção gravada como um arquivo MIDI padrão (formato SMF 0).

■ Para armazenar dados num cartão de memória SD

Consulte a página P-55.


■ Para armazenar dados no disco rígido de um computador.

Consulte a página P-61.

P-48 -----



Outras funções úteis do Teclado Digital

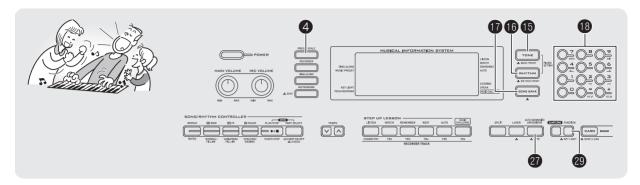

Alteração da escala do teclado

Você pode usar o seguinte procedimento para selecionar dentre 17 escalas predefinidas, incluindo o temperamento igual padrão.

| N° | Nome da escala | Mostrador |
|----|-------------------|-----------|
| 00 | Equal Temperament | Equal |
| 01 | Pure Major | PureMajr |
| 02 | Pure Minor | PureMinr |
| 03 | Pythagorean | Pythagor |
| 04 | Kirnberger 3 | Kirnbrg3 |
| 05 | Werckmeister | Wercmeis |
| 06 | Mean-Tone | MeanTone |
| 07 | Rast | Rast |
| 80 | Bayati | Bayati |
| 09 | Hijaz | Hijaz |
| 10 | Saba | Saba |
| 11 | Dashti | Dashti |
| 12 | Chahargah | Chaharga |
| 13 | Segah | Segah |
| 14 | Gurjari Todi | GujrTodi |
| 15 | Chandrakauns | Cndrkuns |
| 16 | Charukeshi | Carukesi |

- 1. Pressione 1.
- 2. Pressione 4.



- 3. Use os botões [-] e [+] (teclado numérico) para selecionar a escala predefinida desejada. Depois de selecionar uma escala, pressione a tecla no teclado que deseja usar como a tecla raiz (C a B).
- **4.** Quando terminar, pressione **4** para atribuir a escala ao teclado.

Uso das notas da escala atual para os acompanhamentos automáticos

Você pode usar o seguinte procedimento para refletir a escala predefinida selecionada nos acompanhamentos automáticos.

1. Pressione ② e, em seguida, use os botões [4] (_) e [6] (_) ③ (teclado numérico) para exibir "OTHER" (página P-6).



- 2. Pressione o botão [7] (ENTER) (19 (teclado numérico).
- 3. Use os botões [4] (←) e [6] (→) ¹ (teclado numérico) para exibir "AcompScl".
- 4. Use o botão [+] (teclado numérico) para ativar.

Uso da predefinição de música

Selecionar uma predefinição de música altera o Teclado Digital para uma configuração predefinida (som, ritmo, andamento, etc.) para a execução de canções de vários gêneros/categorias. A pressão de um botão configura o Teclado Digital de forma que as canções soem exatamente da maneira que gostaria que soassem.

- Consulte o "Apêndice" separado para uma lista completa das 305 predefinições de música disponíveis.
- 1. Pressione até que o indicador mostrado abaixo apareça no mostrador.



2. Use ((teclado numérico) para selecionar o número da predefinição desejada.

Isso mudará a configuração (som, ritmo, etc.) do Teclado Digital.

- Neste ponto, o Teclado Digital entrará no modo de espera de início encadeado com acompanhamento automático (página P-42).
- Pressionar (1), (1) ou (1) devolverá a tela que estava exibida antes da pressão do botão no passo 1, acima.
- Toque no teclado junto com o acompanhamento

Uso do arpejador

O arpejador permite executar um padrão de arpejo automaticamente. Há 90 padrões de arpejo diferentes para escolher de acordo com a música que você estiver tocando.



- O arpejador é controlado pelo mesmo botão @ da harmonização automática (página P-43). Por esta razão, essas duas funções não podem ser usadas ao mesmo tempo.
- Pressione até que o número e nome do tipo de harmonização automática ou de arpejador apareça no mostrador.
 - Se você não realizar nenhuma operação dentro de alguns segundos, o mostrador voltará à tela anterior automaticamente.



- 2. Use os botões [-] e [+] 1 (teclado numérico) para selecionar o tipo de arpejador desejado.
 - 001 a 012 são os tipos de harmonização automática (página P-43). Não os selecione quando usar o arpejador.



Oitava

- 1...Usa as notas reais tocadas.
- Usa as notas reais tocadas mais as mesmas notas uma oitava.
- Usa as notas reais tocadas mais as mesmas notas três oitavas.

| Número do tipo | Nome do tipo | Descrição |
|-------------------|--------------|--|
| 013-030 | Up | Ascendente |
| 031-048 | Down | Descendente |
| 049-066 | U/D A | Alternação de um padrão de repetição entre ascendente e descendente (Tipo A) |
| 067-084 | U/D B | Alternação de um padrão de repetição entre ascendente e descendente (Tipo B) |
| 085-102 | Random | Arranjo aleatório das notas das teclas pressionadas |

3. Pressione @ para ativar o arpejador.

Tocar um acorde no teclado iniciará a execução de arpeio.

Pressione para desativar o arpejador.



NOTA

 A definição do andamento do arpejador é igual à definição para o metrônomo (página P-12).

Sustentação de um arpejo (Retenção do arpejador)

Use o seguinte procedimento quando quiser que um padrão de arpejo continue a tocar depois que soltar as teclas do teclado.

- Pressione ② e, em seguida, use os botões [4]
 (→) e [6] (→) ③ (teclado numérico) para exibir "OTHER" (página P-6).
- 2. Pressione o botão [7] (ENTER) (19) (teclado numérico).



3. Pressione o botão [+] (teclado numérico) para selecionar a definição ON.

Apagamento dos dados de canções do usuário

Você pode usar o seguinte procedimento para apagar os dados de canções do usuário armazenados nos números de canção 153 a 162.

Pressione ② e, em seguida, use os botões [4]
 (→) e [6] (→) ③ (teclado numérico) para exibir "DELETE" (página P-6).



Memória usada (Unidade: Kbytes)



Capacidade restante da memória

- 2. Pressione o botão [7] (ENTER) (19 (teclado numérico).



- Use os botões [-] e [+] (teclado numérico) para selecionar a canção do usuário que deseja apagar.
- Pressione o botão [7] (ENTER) (1) (teclado numérico).

Isso exibe uma mensagem de confirmação do apagamento.



6. Pressione o botão [+] (YES) ® (teclado numérico).

Após a conclusão do procedimento de apagamento, "Complete" aparecerá seguido pela tela no passo 2 do procedimento acima.


Para cancelar a operação de apagamento, pressione
 [-] (NO) ou [9] (EXIT) em vez de [+] (YES).

Apagamento de todos os dados da memória do Teclado Digital

Use o seguinte procedimento quando quiser apagar todos os sons amostrados, canções do usuário e todos os outros dados armazenados, exceto as canções gravadas, atualmente na memória do Teclado Digital.

N IMPORTANTE!

- Realizar este procedimento também apagará os dados dos sons amostrados protegidos (página P-25).
 É recomendável que você armazene dados importantes num cartão de memória (página P-53) ou no disco rígido do seu computador (página P-58).
- Esta operação não apaga os dados das canções gravadas.
- Pressione ② e, em seguida, use os botões [4]
 (→) e [6] (→) ③ (teclado numérico) para exibir "DELETE" (página P-6).

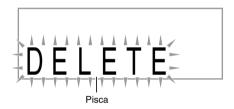


Memória usada (Unidade: Kbytes)




Capacidade restante da memória

- 2. Pressione o botão [7] (ENTER) (19) (teclado numérico).
- Use os botões [4] (→) e [6] (→) (teclado numérico) para exibir "All Data".

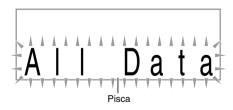

Pressione o botão [7] (ENTER) (10 (teclado numérico).

Isso exibe uma mensagem de confirmação do apagamento.

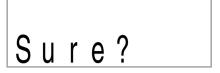

5. Pressione o botão [+] (YES) ((teclado numérico).


Após a conclusão do procedimento de apagamento, "Complete" aparecerá seguido pela tela no passo 2 do procedimento acima.

Para cancelar a operação de apagamento, pressione
 [–] (NO) ou [9] (EXIT) em vez de [+] (YES).

P-52



Uso de um cartão de memória

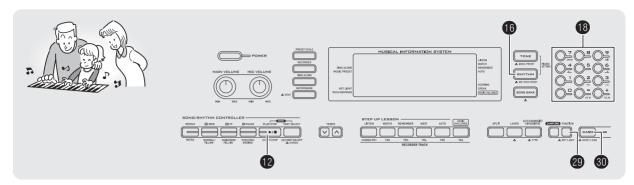

A abertura para cartão de memória SD do Teclado Digital lhe permite armazenar dados da memória de registro e outros dados num cartão de memória SD disponível comercialmente.



Cartões de memória SD suportados

O seu Teclado Digital suporta o uso de cartões de memória de até 2 GB. O uso de qualquer cartão de memória SD com uma capacidade maior não é suportado. Consulte as instruções que vêm com o cartão de memória SD para maiores informacões sobre sua capacidade.

Dados do usuário que podem ser armazenados e carregados

| ouoguuoo | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Tipo de dados | Descrição | Extensão do nome do arquivo |
| Som amostrado (página P-19) | Dados de som amostrado | TW7 DW7*1 |
| Canções do usuário (página P-30) | Dados de canções importados de um dispositivo externo (não podem ser armazenados num cartão de memória SD) | CM2 MID*2 |
| Canções gravadas (página P-44) | Dados de canções gravadas | SP7 SL7*3 |
| Todos os dados | Os dados acima | AL7 |

- *1: Sons amostrados de jogo de bateria
- *2: Arquivo MIDI padrão (formato 0, 1)
- *3: Dados gravados de uma execução simultânea com uma canção incorporada



 Use somente cartões de memória SD. O funcionamento não é garantido com o uso de qualquer outro tipo de cartão de memória.

Precauções relativas a cartões de memória SD e à abertura para cartão




- Quando usar um cartão de memória SD, certifique-se de observar todas as precauções dadas nas instruções que acompanham o cartão.
- Os cartões de memória SD têm um interruptor de proteção contra gravação que você pode usar para prevenir o apagamento acidental de dados.
- Evite usar um cartão de memória SD nas seguintes condições. Tais condições podem corromper os dados armazenados no cartão de memória.
 - Áreas sujeitas a alta temperatura, alta umidade e gases corrosivos
 - Áreas sujeitas a cargas eletrostáticas e ruídos digitais fortes
- Nunca toque nos contatos de um cartão de memória SD ao colocá-lo ou retirá-lo do Teclado Digital.
- Enquanto os dados estão sendo armazenados ou chamados de um cartão de memória SD, nunca realize nenhuma outra operação no Teclado Digital nem retire o cartão de memória SD. Fazer isso pode corromper os dados no cartão e avariar a abertura para cartão.
- Nunca insira nada que não seja um cartão de memória SD na abertura para cartão. Fazer isso cria o risco de mau funcionamento.
- A carga eletrostática descarregada dos dedos de uma pessoa ou do cartão de memória SD na abertura para cartão pode causar um mau funcionamento do Teclado Digital. Se isso acontecer, desligue o Teclado Digital e lique-o de novo.
- Um cartão de memória SD pode ficar bem quente após um uso prolongado na abertura para cartão de memória SD. Isso é normal e não indica um mau funcionamento.

Colocação e remoção de um cartão de memória SD

N IMPORTANTE!

- Repare que o cartão de memória SD deve estar orientado corretamente ao colocá-lo na abertura para cartão de memória SD. Tentar forçar o cartão de memória na abertura pode avariar o cartão e a abertura.
- Com a parte superior do cartão de memória SD virada para cima (de modo que possa vê-la), insira o cartão cuidadosamente na abertura para cartão de memória SD do teclado (^(G)) até que pare com um estalido.

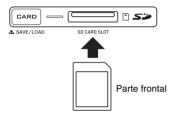

 Pressione o cartão de memória SD na abertura para cartão e, em seguida, solte-o.

Isso fará que o cartão se desencaixe e seja ejetado parcialmente. Puxe o cartão da abertura.

Formatação de um cartão de memória SD

N IMPORTANTE!

- Antes de usar um cartão de memória SD, certifique-se primeiro de formatá-lo no Teclado Digital.
- Antes de realizar o procedimento abaixo, certifique-se de que o cartão de memória SD não contenha dados que poderia precisar.
- O formato do cartão de memória SD realizado pelo Teclado Digital é um "formato rápido". Se você quiser apagar completamente todos os dados no cartão, formate-o com um computador ou outro dispositivo.
- Coloque o cartão de memória SD que deseja formatar na abertura para cartão do Teclado Digital.
 - Certifique-se de que o interruptor de proteção contra gravação do cartão de memória SD não esteja na posição de proteção contra gravação.
- 2. Pressione 49 e 49 ao mesmo tempo.



Pressione o botão [7] (ENTER) (1) (teclado numérico).

Isso exibirá a tela de confirmação de formato.




4. Pressione o botão [+] (YES) ((teclado numérico).

A mensagem "Pls wait" aparecerá no mostrador. Não realize nenhuma operação enquanto esta mensagem estiver exibida.

"Complete" aparecerá no mostrador no final da formatação.

 Para cancelar a operação de formatação, pressione [–] (NO) ou [9] (EXIT) em vez de [+] (YES).

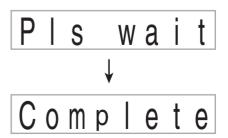

Armazenamento dos dados do Teclado Digital num cartão de memória SD

Use o seguinte procedimento para armazenar os dados do Teclado Digital num cartão de memória SD.

1. No Teclado Digital, selecione os dados que deseja armazenar conforme descrito abaixo.


| Para armazenar este tipo de dados | Faça isto |
|---|--|
| Som amostrado | Selecione o número do som amostrado que deseja armazenar. |
| Canção gravada | Selecione a canção que deseja armazenar e coloque o Teclado Digital no modo de espera de reprodução. |
| Todos os dados | Selecione um dos sons ou ritmos incorporados do Teclado Digital. |

- Não é possível armazenar uma canção do usuário (dados de canção carregados de um dispositivo externo) num cartão de memória SD.
- Consulte a página P-53 para maiores informações sobre os tipos de dados.

2. Coloque um cartão de memória SD na abertura para cartão do Teclado Digital.

- 3. Pressione @ até que o botão se acenda.
 - Para cancelar o armazenamento de dados, pressione
 de novo.

Exemplo: Armazenamento de um som amostrado

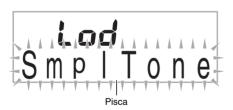

Use os botões [4] (←) e [6] (←) ((teclado numérico) para exibir uma das definições mostradas abaixo.

• Você também poderia usar [-] e [+].

| Para armazenar estes dados | Exiba esta tela |
|--------------------------------|------------------|
| Som amostrado | "SAv" "SmplTone" |
| Canção gravada | "SAv" "Rec.Song" |
| Canção gravada (Formato SMF 0) | "SAv" "SMF 0" |
| Todos os dados | "SAv" "All Data" |

Armazenar uma gravação feita com a execução simultânea com uma canção incorporada no formato SMF 0 armazenará somente o que foi tocado no teclado.

5. Pressione o botão [7] (ENTER) ((teclado numérico).



- Digite o nome do arquivo dos dados que deseja armazenar. Use os botões [4] (→) e [6] (→) ((teclado numérico) para mover o cursor para o caractere que deseja alterar e, em seguida, use [+] e [-] para alterar o caractere.
- Pressionar [9] (EXIT) voltará à tela que estava exibida antes da pressão de [7] (ENTER).

6. Pressione o botão [7] (ENTER) (19 (teclado numérico).

Isso armazenará os dados no cartão de memória SD.



 Se já houver um arquivo com o mesmo nome no cartão de memória SD, aparecerá uma mensagem lhe perguntando se deseja substituí-lo. Pressione o botão [+] (YES) para substituir os dados, ou [-] (NO) ou [9] (EXIT) (1) (teclado numérico) para cancelar.



NOTA

 Você pode digitar os seguintes caracteres para o nome de um arquivo.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| Α | В | С | D | Е | F | G | Н | I | J |
| K | L | М | N | 0 | Р | Q | R | S | Т |
| U | ٧ | W | Χ | Υ | Z | \$ | & | _ | 1 |
| (|) | - | ٨ | { | } | @ | ~ | ` | |

O Teclado Digital exibe o caractere "~" como "→".

■ Localizações de armazenamento dos dados (arquivos) de cartão de memória SD

O procedimento acima armazena os dados do Teclado Digital numa pasta denominada "MUSICDAT" no cartão de memória SD.

- A pasta "MUSICDAT" é criada automaticamente quando você formata o cartão de memória SD no Teclado Digital (página P-54).
- Se você armazenar um arquivo em qualquer localização diferente da pasta "MUSICDAT", não poderá chamar, apagar ou reproduzir o arquivo no Teclado Digital. Você também não poderá chamar, apagar ou reproduzir nenhum arquivo armazenado dentro de uma pasta secundária criada dentro da pasta "MUSICDAT".
- A mensagem "No File" (Nenhum arquivo) aparecerá no mostrador se você tentar realizar uma operação de chamar, apagar ou reproduzir quando não houver nenhum arquivo dentro da pasta "MUSICDAT".

Carregamento de dados de um cartão de memória SD na memória do Teclado Digital

Use o seguinte procedimento para carregar dados de um cartão de memória SD na memória do Teclado Digital.

♦ IMPORTANTE!

- Sempre que você copiar um arquivo para o cartão de memória SD que planeja chamar no Teclado Digital, certifique-se de armazenar o arquivo na pasta "MUSICDAT" do cartão de memória SD.
- 1. No Teclado Digital, selecione os dados que deseja carregar conforme descrito abaixo.

| Para carregar este tipo de dados | Faça isto |
|--|---|
| Som amostrado | Selecione o número do som amostrado que deseja carregar. |
| Canção do usuário | Selecione o número da canção que deseja carregar. |
| Canção gravada | Selecione a canção que deseja carregar e coloque o Teclado Digital no modo de espera de reprodução. |
| Todos os dados | Selecione um dos sons, canções, ritmos, etc., incorporados do Teclado Digital. |

- Coloque o cartão de memória SD que contém os dados na abertura para cartão do Teclado Digital.
- 3. Pressione @ até que o botão se acenda.
 - Para cancelar o carregamento de dados, pressione de novo.

- 4. Use os botões [4] (←) e [6] (→) (teclado numérico) para exibir uma das definições mostradas abaixo..
 - Você também poderia usar [-] e [+].

| Para carregar estes dados | Exiba esta tela |
|---------------------------|------------------|
| Som amostrado | "Lod" "SmplTone" |
| Canção do usuário | "Lod" "UserSong" |
| Canção gravada | "Lod" "Rec.Song" |
| Todos os dados | "Lod" "All Data" |

5. Pressione o botão [7] (ENTER) (19) (teclado numérico).



- Pressionar [9] (EXIT) voltará à tela que estava exibida antes da pressão de [7] (ENTER).
- 6. Use os botões [-] e [+] (teclado numérico) para selecionar os dados (arquivo) que deseja carregar.
- 7. Pressione o botão [7] (ENTER) (19 (teclado numérico).

Isso carregará os dados na memória do Teclado Digital.



 Se já houver dados armazenados na área do usuário onde você está tentando carregar os dados, uma mensagem de confirmação de substituição aparecerá. Pressione o botão [+] (YES) para substituir os dados, ou [-] (NO) ou [9] (EXIT) (teclado numérico) para cancelar.



Apagamento dos dados de um cartão de memória SD

Use o seguinte procedimento para apagar os dados armazenados num cartão de memória SD.

1. No Teclado Digital, selecione os dados que deseja apagar conforme descrito abaixo.

| Para apagar este tipo de dados | Faça isto |
|--------------------------------|---|
| Som amostrado | Selecione o número do som amostrado. |
| Canção do usuário | Selecione o número da canção do usuário. |
| Canção gravada | Selecione a canção e coloque o Teclado Digital no modo de espera de reprodução. |
| Todos os dados | Selecione um dos sons ou canções incorporados do Teclado Digital. |

- 2. Coloque um cartão de memória SD na abertura para cartão do Teclado Digital.
- 3. Pressione @ até que o botão se acenda.
 - Para cancelar o apagamento de dados, pressione de novo.
- 4. Use os botões [4] (←) e [6] (→) (teclado numérico) para exibir uma das definições mostradas abaixo.
 - Você também poderia usar [-] e [+].

| Para apagar este tipo de dados | Exiba esta tela |
|--------------------------------|------------------|
| Som amostrado | "dEL" "SmplTone" |
| Canção do usuário | "dEL" "UserSong" |
| Canção gravada | "dEL" "Rec.Song" |
| Todos os dados | "dEL" "All Data" |

Pressione o botão [7] (ENTER) (1) (teclado numérico).



- Pressionar [9] (EXIT) voltará à tela que estava exibida antes da pressão de [7] (ENTER).
- 6. Use os botões [-] e [+] (teclado numérico) para selecionar o número dos dados (arquivo) que deseja apagar.

7. Pressione o botão [7] (ENTER) (19 (teclado numérico).

Isso exibirá a tela de confirmação de apagamento.

57: Sure?

- 8. Pressione o botão [+] (YES) ((teclado numérico).
 - Para cancelar a operação de apagamento, pressione
 [-] (NO) ou [9] (EXIT) em vez de [+] (YES).



Reprodução dos dados de um cartão de memória SD

Você pode usar o seguinte procedimento para reproduzir dados das canções do usuário (página P-53) diretamente de um cartão de memória SD.

♦ IMPORTANTE!

- Sempre que você copiar um arquivo para o cartão de memória SD que planeja reproduzir no Teclado Digital, certifique-se de armazenar o arquivo na pasta "MUSICDAT" do cartão de memória SD (página P-56).
- Coloque o cartão de memória SD que contém os dados na abertura para cartão do Teclado Digital.
- 2. Pressione 1.

Isso exibirá os números dos arquivos e nomes das cancões para os dados armazenados no mostrador.

- 3. Use (19) (teclado numérico) para selecionar a canção que deseja reproduzir.
- 4. Pressione 12.

Isso iniciará a reprodução.


• Cada pressão de P inicia e interrompe a reprodução.

Mensagens de erro de cartões de memória SD

Para maiores informações sobre as mensagens de erro de cartões de memória SD, consulte a página P-68.



Conexão de dispositivos externos

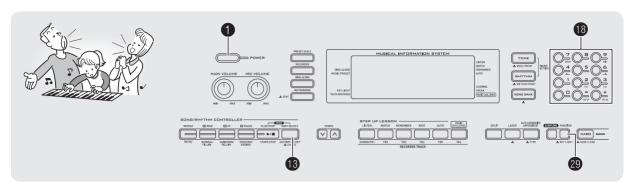

Conexão de um computador

Você pode conectar o Teclado Digital a um computador e trocar dados MIDI entre os mesmos. Você pode enviar dados de reprodução do Teclado Digital para um software de música no seu computador, ou pode enviar dados MIDI do computador para o Teclado Digital para reprodução.

Requisitos mínimos do sistema do computador

O seguinte mostra os requisitos mínimos do sistema do computador para enviar e receber dados MIDI. Certifique-se de que o seu computador satisfaz os requisitos antes de conectar o Teclado Digital ao mesmo.

· Sistema operacional

Windows® XP (SP2 ou posterior)*1 Windows Vista® *2 Mac OS® X (10.3.9, 10.4.11 ou posterior, 10.5.2 ou posterior)

- *1: Windows XP Home Edition Windows XP Professional (32- bit)
- *2: Windows Vista (32- bit)
- Porta USB


♦ IMPORTANTE!

 Nunca conecte um computador que não satisfaça os requisitos acima. Fazer isso poderia causar problemas com o seu computador.

Conexão do Teclado Digital a um computador

N IMPORTANTE!

- Certifique-se de seguir exatamente os passos do procedimento abaixo. Uma conexão incorreta pode impossibilitar o envio e recebimento de dados.
- Desligue o Teclado Digital e, em seguida, inicie o computador.
 - Não inicie o software de música no computador ainda!
- Depois de iniciar o computador, use um cabo USB disponível comercialmente para conectálo ao Teclado Digital.

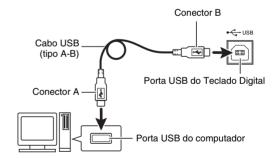

- 3. Ligue o Teclado Digital.
 - Se esta for a primeira vez que estiver conectando o Teclado Digital ao computador, o driver requerido para enviar e receber dados será instalado no computador automaticamente.
- 4. Inicie o software de música no computador.

CASIO USB-MIDI : (Para Windows Vista,

Mac OS X)

Dispositivo de áudio USB: (Para Windows XP)

 Para maiores informações sobre como selecionar o dispositivo MIDI, consulte a documentação do usuário que acompanha o software de música que estiver usando.

♦ IMPORTANTE!

 Certifique-se de ligar o Teclado Digital primeiro, antes de iniciar o software de música do computador.

NOTA

- Uma vez que possa conectar com êxito, não há problema em deixar o cabo USB conectado quando desligar o computador e/ou Teclado Digital.
- Este Teclado Digital conforma com o padrão General MIDI Level 1 (GM).
- Para as especificações detalhadas e conexões aplicáveis ao envio e recebimento de dados MIDI por este Teclado Digital, consulte a última informação de suporte fornecida pelo site na Web no seguinte endereço. http://world.casio.com/

Definições MIDI

Canal do teclado

Um canal do teclado é o canal usado para enviar os dados do Teclado Digital para um computador. Você pode selecionar o canal desejado para enviar os dados do Teclado Digital para um computador.

- O intervalo da definição do canal do teclado é de 01 a 16.
- Pressione ② e, em seguida, use os botões [4]
 (→) e [6] (→) ③ (teclado numérico) para exibir "MIDI" (página P-6).



2. Pressione o botão [7] (ENTER) (19) (teclado numérico).



3. Use os botões [-] e [+] ((teclado numérico) para alterar o canal do teclado.

Canais de navegação

Os canais de navegação podem ser usados para exibir somente as notas de um canal particular (parte) como informação de guia na tela dentre a informação de nota de uma canção enviada desde o computador.

■ Especificação dos canais de navegação

Dentre os 16 canais disponíveis (numerados de 01 a 16), você pode especificar quaisquer dois canais vizinhos (tais como 05 e 06) como os canais de navegação. O canal com o número mais baixo é o canal de navegação (L), enquanto que o canal com o número mais alto é o canal de navegação (R). Especificar o canal de navegação (R) também configurará o canal de navegação (L) automaticamente.

- Pressione ② e, em seguida, use os botões [4]
 (→) e [6] (→) ③ (teclado numérico) para exibir "MIDI" (página P-6).
- Pressione o botão [7] (ENTER) (19) (teclado numérico).
- 3. Use os botões [4] (←) e [6] (→) ® (teclado numérico) para exibir "Navi. Ch".



4. Use (19 (teclado numérico) para especificar o canal de navegação (R).

Isso também configurará automaticamente o próximo número de canal com o número mais baixo como o canal de navegação (L).

■ Desativação do som do canal de navegação e execução da parte no teclado


Você pode desativar o som de um ou de ambos os canais de navegação e executar a parte cancelada no próprio teclado.

1. Pressione ® para selecionar a definição do canal que deseja desativar.

Cada pressão de muda através das definições (1) a (4) conforme descrito abaixo.

Se você desativar um canal, você pode executar a
parte cancelada no teclado usando o mesmo som do
canal desativado. Se você desativar ambos os canais
(opção (3)), o que você executar no teclado soará
usando o som do canal de navegação (R).

O indicador do canal selecionado aparece.

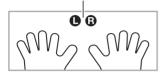

| | | al de ıção (L) | | al de ıção (R) |
|-----------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|
| | Som | Guia na tela | Som | Guia na tela |
| (1) Somente R exibido | 0 | × | × | 0 |
| (2) Somente L exibido | × | 0 | 0 | × |
| (3) LR exibido | × | 0 | × | 0 |
| (4) L nem R exibido | 0 | 0 | 0 | 0 |

Controle local

Há vezes em que ao trocar dados com um computador, você possa não querer que o Teclado Digital soe as notas executadas no seu teclado. A definição do controle local lhe permite fazer isso.

- Pressione ② e, em seguida, use os botões [4]
 (←) e [6] (→) ③ (teclado numérico) para exibir "MIDI" (página P-6).
- Pressione o botão [7] (ENTER) (1) (teclado numérico).
- 3. Use os botões [4] (←) e [6] (←) ® (teclado numérico) para exibir "Local".



4. Use os botões [-] e [+] (teclado numérico) para especificar a definição de controle local.

Saída de acompanhamento

Ativar a definição de saída do acompanhamento faz que os dados do acompanhamento automático sejam enviados para o computador.

- Pressione e, em seguida, use os botões [4]
 e [6] () (teclado numérico) para exibir "MIDI" (página P-6).
- 2. Pressione o botão [7] (ENTER) (19 (teclado numérico).
- 3. Use os botões [4] (←) e [6] (→) ® (teclado numérico) para exibir "AcompOut".



Armazenamento e carregamento de dados do Teclado Digital

Você pode transferir os sons amostrados, canções gravadas e outros danos na memória do Teclado Digital para um computador para armazenamento. Você também pode carregar dados de arquivos MIDI padrões (SMF) para o Teclado Digital, o que expande grandemente as canções do banco de canções disponíveis.

É preciso ter um aplicativo de gerência de dados especial para transferir os dados para e desde o Teclado Digital.

Tipos de dados suportados para a transferência de dados

Os mesmos tipos de dados que você pode armazenar ou chamar de um cartão de memória SD (página P-53) podem ser transferidos para e desde o Teclado Digital. Repare, entretanto, que os dados de canções gravadas só podem ser transferidos para um computador no formato nativo do Teclado Digital. Não é possível armazenar os dados das canções gravadas num computador como um arquivo MIDI padrão (formato SMF).

Descarga de Data Manager

- 1. Vá ao site CASIO WORLDWIDE no seguinte URL.
 - http://world.casio.com/
- 2. No site, selecione uma área geográfica ou país.
- Depois de acessar o site da área selecionada, navegue aos requisitos mínimo do sistema do computador para Data Manager para este produto.
 - Você poderá encontrar uma ligação às informações de Data Manager na página de apresentação deste produto. Se não puder encontrar uma ligação, use o formulário de busca do site da área onde está localizado para digitar o nome do modelo deste produto e procurá-lo.
 - Repare que o conteúdo do site está sujeito a modificações sem aviso prévio.
- Verifique se o sistema do seu computador satisfaz os requisitos mínimos para Data Manager.
- **5.** Descarregue Data Manager e o seu guia do usuário para o seu computador.
- 6. Siga o procedimento no guia do usuário que você descarregou no passo 5 para instalar e usar Data Manager.

■ Manutenção dos dados na memória

Depois de armazenar os dados na memória, eles permanecerão aí contanto que se forneça energia ao teclado. No entanto, se você desconectar o adaptador de CA quando não houver pilhas instaladas, os dados armazenados serão apagados.

Sugestões para reter os dados

- Use tanto pilhas como o adaptador de CA juntos.
- Certifique-se de que as pilhas instaladas estejam com energia suficiente sempre que desconectar o adaptador de CA.
- Conecte o adaptador de CA ao teclado e a uma tomada elétrica antes de trocar as pilhas.

Antes de conectar ou desconectar o adaptador de CA ou trocar as pilhas, primeiro pressione ① para desligar a alimentação.

Conexão a um equipamento de áudio

Este Teclado Digital pode ser conectado a um equipamento estéreo, amplificador, gravador, player de áudio portátil ou outro equipamento disponível comercialmente.

Transmissão das notas do teclado a um equipamento de áudio


A conexão requer cabos de conexão disponíveis comercialmente, adquiridos pelo usuário.



IMPORTANTE!

- Deslique o dispositivo externo ao fazer as conexões. Depois de conectar, baixe o volume do Teclado Digital e do dispositivo externo sempre que ligar ou desligar os mesmos.
- Depois de conectar, ligue o Teclado Digital e, em seguida, o dispositivo externo.
- Se as notas do teclado soarem distorcidas quando forem reproduzidas no equipamento de áudio externo, baixe o volume do Teclado Digital.

Plugue estéreo normal

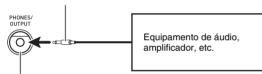

Jaque PHONES/OUTPUT do Teclado Digital


Reprodução de um dispositivo externo desde o Teclado Digital

A conexão requer cabos de conexão disponíveis comercialmente, adquiridos pelo usuário. Os cabos de conexão devem ter um mini plugue estéreo padrão em uma extremidade e um plugue que se ajuste à configuração do dispositivo externo na outra extremidade.

() IMPORTANTE!

- Desligue o Teclado Digital ao fazer as conexões. Depois de conectar, baixe o volume do Teclado Digital e do dispositivo externo sempre que ligar ou desligar os mesmos.
- Depois de conectar, ligue o dispositivo externo e, em seguida, o Teclado Digital.
- Se as notas estiverem distorcidas quando soarem no dispositivo externo, baixe o volume do dispositivo externo.

Mini plugue estéreo

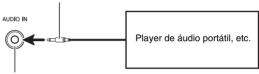

Jaque AUDIO IN do Teclado Digital



Localização e solução de problemas

| | Sintoma | Ação |
|----|---|---|
| Αc | essórios incluídos | |
| | Não posso encontrar algo que deveria estar aqui. | Verifique cuidadosamente o interior de todos os materiais de embalagem. |
| Re | equisitos de energia | |
| | A alimentação não é ligada. | Verifique o adaptador de CA ou certifique-se de que as pilhas estejam nas direções corretas (página P-8). Troque as pilhas por novas ou mude para a energia do adaptador de CA (página P-8). |
| | O Teclado Digital gera um som alto e, em seguida, se apaga de repente. | Troque as pilhas por novas ou mude para a energia do adaptador de CA (página P-8). |
| | O Teclado Digital se apaga de repente após alguns minutos. | Isso acontece quando o desligamento automático (página P-9) é disparado. |
| Мс | ostrador | |
| | Se não toco nada dentro de alguns minutos, as teclas do teclado começam a piscar de repente. As coisas voltam ao normal depois que pressiono uma tecla ou botão do teclado. | Desative a função de alerta de alimentação (página P-8). |
| | O mostrador continua se apagando ou está intermitente. | Troque as pilhas por novas ou mude para a energia do adaptador de CA (página P-8). |
| | As teclas ou notas do teclado na tela permanecem exibidas. | Uma lição em passos está em progresso e o Teclado Digital está esperando que você toque a próxima nota da canção. Para solucionar isso, cancele a lição (página P-33). |
| | O conteúdo da tela só fica visível quando se vê de frente. | Isso ocorre devido às limitações do produto. Isso não indica um mau funcionamento. |
| So | om | |
| | Não acontece nada quando pressiono uma tecla do teclado. | Ajuste a definição do volume principal (página P-9). Verifique se há algo conectado no jaque PHONES/OUTPUT (2) na parte traseira do Teclado Digital. Se não houver nenhum som amostrado na memória, não será reproduzido nada se você pressionar uma tecla no teclado enquanto um som no intervalo de 571 a 578 estiver selecionado (página P-19). Desligue a alimentação e, em seguida, ligue-a de novo para inicializar todas as definições do teclado (página P-9). |
| | Não acontece nada ou as notas não soam normalmente quando toco notas no lado esquerdo do teclado. | Pressione ® para desativar a entrada de acordes na gama do teclado de acompanhamento (página P-39). |
| | Não acontece nada quando inicio um acompanhamento automático. | Com os ritmos 170, e 172 a 180, não soará nada até que você toque um acorde no teclado. Tente tocar um acorde (página P-39). Verifique e ajuste a definição do volume do acompanhamento (página P-42). Desligue a alimentação e, em seguida, ligue-a de novo para inicializar todas as definições do Teclado Digital (página P-9). |

| Sintoma | Ação |
|---|--|
| Não acontece nada quando inicio a reprodução de uma canção incorporada. | Demora um pouco após a pressão do botão até que a canção comece a tocar. Espere um pouco para que a canção comece. Verifique e ajuste o volume da canção (página P-29). Se não houver nenhuma canção do usuário armazenada na memória, a reprodução de canção não começará quando você pressionar perquanto uma canção no intervalo de 153 a 162 estiver selecionada (página P-30). Desligue a alimentação e, em seguida, ligue-a de novo para inicializar todas as definições do Teclado Digital (página P-9). |
| O metrônomo não soa. | Verifique e ajuste a definição do volume do acompanhamento (página P-42). Verifique e ajuste o volume da canção (página P-29). Desligue a alimentação e, em seguida, ligue-a de novo para inicializar todas as definições do Teclado Digital (página P-9). |
| As notas continuam soando, sem parar. | Desligue a alimentação e, em seguida, ligue-a de novo para inicializar todas as definições do Teclado Digital (página P-9). Troque as pilhas por novas ou mude para a energia do adaptador de CA (página P-8). |
| · | As notas são cortadas toda vez que o número de notas que estão soando excede do valor máximo de polifonia de 48 (24 para alguns sons). Isso não indica um mau funcionamento. Consulte "Polifonia máxima" na "Lista de sons" no "Apêndice" separado. |
| A definição do volume ou do som que fiz mudou. | Ajuste a definição do volume principal (página P-9). Desligue a alimentação e, em seguida, ligue-a de novo para inicializar todas as definições do Teclado Digital (página P-9). Troque as pilhas por novas ou mude para a energia do adaptador de CA (página P-8). |
| O volume de saída não muda embora tenha alterado o toque do teclado. | Altere a definição de resposta ao toque (página P-11). Desligue a alimentação e, em seguida, ligue-a de novo para inicializar todas as definições do Teclado Digital (página P-9). |
| Em certas gamas do teclado, o volume e a qualidade do som são ligeiramente diferentes do que em outras gamas do teclado. | Isso ocorre devido às limitações do sistema. Isso não indica um mau funcionamento. |
| Com alguns sons, as oitavas não mudam nos extremos do teclado. | Isso ocorre devido às limitações do sistema. Isso não indica um mau funcionamento. |
| O tom das notas não corresponde aos outros instrumentos de acompanhamento ou soa estranho quando se reproduz com outros instrumentos. | Verifique e ajuste as definições de transposição (página P-16) e de afinação (página P-16). Desligue a alimentação e, em seguida, ligue-a de novo para inicializar todas as definições do Teclado Digital (página P-9). |
| A reverberação das notas parece estar mudando de repente. | Verifique e ajuste a definição da reverberação (página P-15). Desligue a alimentação e, em seguida, ligue-a de novo para inicializar todas as definições do Teclado Digital (página P-9). |
| eração | |
| | Enquanto a reprodução de canção está parada ou uma lição em passos está em progresso, as operações de salto para a frente e salto para trás são realizadas em unidades de frase (página P-27). |
| nexão de computador | |
| Não posso trocar dados entre o Teclado Digital e um computador. | Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado ao Teclado Digital e ao computador, e de que o dispositivo esteja selecionado corretamente com as definições do software de música do computador (página P-58). Desligue o Teclado Digital e, em seguida, saia do software de música do computador. Logo, ligue o Teclado Digital de novo e, em seguida, reinicie o software de música do computador. |

Especificações

| Modelo | LK-270 |
|------------------------------|--|
| Teclado | 61 teclas de tamanho normal |
| Resposta ao toque | 2 tipos, Desativado |
| Sistema de iluminação das | Até 10 teclas podem ser iluminadas ao mesmo tempo |
| teclas | |
| Polifonia máxima | 48 notas (24 para certos sons) |
| Sons | |
| Canções incorporadas | 570 |
| Sons de amostragem | Até 8 (Amostragem de melodia: 5, Amostragem de bateria: 3)* |
| · · | Até 10 segundos |
| Funções | Estratificação, Divisão |
| Reverberação | 1 a 10, Desativado |
| Coro | 1 a 5, Desativado |
| Metrônomo | |
| Batidas por compasso | 0, 2 a 6 |
| Intervalo do andamento | 30 a 255 |
| Banco de canções | |
| Canções incorporadas | 152 |
| Canções do usuário | Até 10* |
| Karaokê | |
| Canções incorporadas | 52 |
| Lição em passos | |
| Lições | 4 (Escutar, Ver, Lembrar, Automático) |
| Parte da lição | L, R, LR |
| Funções | Repetição, Guia vocal de dedilhado, Guia de notas, Avaliação de execução |
| Desafio musical | 20 notas |
| Acompanhamento automático | |
| Ritmos incorporados | 180 |
| Gravador | Gravação em tempo real, reprodução |
| Execução do teclado | 5 canções, 6 pistas |
| Execução junto com as | |
| canções incorporadas | 1 canção (L, R, LR) |
| Capacidade da memória | Aproximadamente 12.000 notas (total para 6 canções) |
| Outras funções | |
| Transposição | ±1 oitava (-12 a +12 semitons) |
| Alteração da oitava | ±2 oitavas para cima/para baixo |
| Afinação | A4 = aprox. 440 Hz ±100 centésimos |
| Escalas predeterminadas | 17 |
| Predefinição de música | 305 |
| Predefinição de um toque | 180 |
| Harmonização automática | 12 tipos |
| Arpejador | 90 tipos |
| MIDI | 16 timbres múltiplos recebidos, padrão GM Level 1 |
| Função de informação musical | Números e nomes de som, ritmo, banco de canções; pauta musical, dedilhado, operação do pedal, andamento, número de compasso e batida, nome do acorde, etc. |
| Cartões de memória SD | process, and a striputor of ballous, notified and about of other |
| Cartões de memória SD | 2 GB ou menos |
| suportados | |

Referência

| Entradas/Saídas | |
|--------------------------------|---|
| Porta USB | ТІРО В |
| Jaque de sustain/designável | Jaque normal (sustain, sostenuto, abafador, início/parada de ritmo) |
| Jaque de fones de ouvido/saída | Jaque estéreo normal Impedância de saída: 200 Ω , Voltagem de saída: 4,5 V (RMS) MÁX |
| Jaque de entrada de áudio | Mini jaque estéreo Impedância de entrada: 9 k Ω , Sensibilidade de entrada: 200 mV |
| Jaque de entrada de microfone | Jaque padrão Impedância de entrada: 3 k Ω , Sensibilidade de entrada: 10 mV |
| Jaque de alimentação | 9 V CC |
| Fornecimento de energia | 2 vias |
| Pilhas | 6 pilhas de zinco-carbono ou pilhas alcalinas de tamanho D |
| Vida útil das pilhas | Aproximadamente 6 horas de funcionamento contínuo com pilhas de zinco-carbono |
| Adaptador de CA | AD-5 |
| Desligamento automático | Aproximadamente 6 minutos após a última operação de tecla (Só funciona durante o uso de pilhas) |
| Alto-falantes | 12 cm × 2 |
| Saída | 2,5 W + 2,5 W |
| Consumo de energia | 9 V 7,7 W |
| Dimensões | 95,0 × 37,6 × 13,0 cm |
| Peso | Aproximadamente 5,0 kg (sem pilhas) |

- O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.
- * Estes dados são armazenados numa área de memória compartilhada com uma capacidade total de aproximadamente 320 Kbytes (1 Kbyte = 1.024 bytes).

•

Precauções durante a operação

Certifique-se de ler e de observar as seguintes precauções durante a operação.

■ Localização

Evite os seguintes lugares para este produto.

- · Áreas expostas à luz direta do sol e à alta umidade
- Áreas sujeitas a temperaturas extremas
- Perto de um rádio, TV, videocassete ou sintonizador

Os dispositivos acima não causarão um mau funcionamento do produto, mas a interferência do produto pode causar interferência de áudio e vídeo de um dispositivo próximo.

■ Manutenção pelo usuário

- Nunca use benzina, álcool, diluentes ou outros agentes químicos para limpar o produto.
- Para limpar o produto ou o seu teclado, limpe com um pano macio umedecido em uma solução fraca de água com um detergente neutro suave. Torca bem o pano para eliminar o excesso de umidade antes de limpar.

■ Acessórios incluídos e opcionais

Use somente os acessórios que são especificados para uso com este produto. O uso de acessórios não autorizados cria o risco de fogo, choque elétrico e ferimentos.

■ Linhas de soldagem

Podem aparecer algumas linhas no exterior do produto. Essas linhas são "linhas de soldagem" que resultam do processo de moldagem de plástico. Elas não são arranhões nem rachaduras.

■ Etiqueta de instrumento musical

Sempre leve em consideração as pessoas à sua volta quando usar este produto. Tome especial cuidado quando tocar música tarde da noite para manter o volume a níveis que não perturbem os outros. Outras medidas que você pode tomar ao tocar música tarde da noite é fechar a janela e usar fones de ouvido.

Mensagens de erro

| Mensagem no mostrador | Causa | Ação |
|--------------------------|--|--|
| Err CardFull | Não há espaço suficiente disponível no cartão de memória SD. | Apague alguns dos arquivos no cartão de memória SD para criar espaço para os novos dados (página P-57). (1.07) |
| E 0 D/M | O anti a de manifeia OD anti associada | Use um cartão de memória SD diferente. |
| Err Card R/W | O cartão de memória SD está avariado. | Use um cartão de memória SD diferente. |
| Err Convert | Não há espaço suficiente na memória para armazenar os dados da canção gravada num cartão de memória SD como um arquivo no formato SMF 0. | Apague alguns ou todos os seguintes dados do usuário da memória para criar espaço para os novos dados. Sons amostrados (página P-18), canções do usuário (página P-30) |
| Err Exist | Um som amostrado de jogo de bateria não pode ser copiado (página P-22) para uma tecla do teclado, porque a tecla já tem um som amostrado atribuído a ela. | Apague o som amostrado que está atribuído atualmente à tecla para a qual deseja copiar (página P-23). Copie o som amostrado para outra tecla, que ainda não tenha um som amostrado atribuído a ela. |
| Err Format | O formato do cartão de memória SD não é compatível com este Teclado Digital. | Formate o cartão de memória SD (página P-54). |
| | 2. O cartão de memória SD está avariado. | 2. Use um cartão de memória SD diferente. |
| Err Limit | O número do som selecionado antes de iniciar a amostragem já tem o máximo permissível de oito sons amostrado atribuído a ele. | Apague um ou mais dos sons amostrados atribuídos atualmente ao número do som (página P-23). Sele outro número de som, que tenha menos de oito sons amostrados atribuídos atualmente a ele (página P-21). |
| Err Mem Full | Não há memória suficiente disponível para reproduzir os dados de canção de um cartão de memória SD. Não há espaço suficiente disponível para amostragem. | Apague alguns ou todos os seguintes dados do usuário da memória para criar espaço para os novos dados. Sons amostrados (página P-18), canções do usuário (página P-30) |
| Err No Card | O cartão de memória SD não está colocado corretamente na abertura para cartão. | Retire o cartão de memória e coloque-o de novo corretamente (página P-54). |
| | O cartão de memória SD foi retirado no meio de uma operação de acesso do cartão. | Nunca retire um cartão de memória SD da abertura para cartão enquanto uma operação de acesso do cartão esteja em progresso. |
| Err No Data | Não há dados na área do usuário selecionada (número de som, canção, etc.). | Selecione uma área do usuário do Teclado Digital que contenha dados. |
| Err No File | Não há uma pasta denominada "MUSICDAT" no cartão de memória SD. | Use um computador para criar uma pasta denominada "MUSICDAT" no cartão de memória SD (página P-56). Formate o cartão de memória SD no Teclado Digital (página P-54). |
| Err NotSMF01 | Você está tentanto reproduzir dados de canção no formato SMF 2. | Só é suportada a reprodução de dados no formato SMF 0 ou 1. |
| Err Protect | O cartão de memória SD está protegido contra gravação. | Ajuste o interruptor de proteção contra gravação do cartão de memória SD para permitir o armazenamento de dados. |
| | 2. Os sons amostrados estão protegidos. | Desproteja um ou mais dos sons amostrados, o que permitirá a sua substiuição ou apagamento. |
| Err ReadOnly | Você está tentanto armazenar um arquivo usando o mesmo nome de um arquivo existente somente para leitura. | Armazene o novo arquivo num cartão diferente ou use um outro nome. Retire o atributo somente leitura do arquivo existente no cartão de memória SD e tente de novo. Use um cartão de memória SD diferente. |
| Err SizeOver | Os dados de canção no cartão de memória SD são muito grandes para a reprodução. | Este Teclado Digital só pode reproduzir arquivos de canção com um tamanho máximo de aproximadamente 320 Kbytes. |
| Err WrongDat | Os dados no cartão de memória SD estão corrompidos. Os dados no cartão de memória SD são de um tipo que não é suportado por este Teclado Digital. | _ |

BANCO DE CANÇÕES

Lista das canções

| Nº da | | Livro de parti | turas |
|---------------------|---|------------------------|----------|
| canção do LK-270 | Nome da canção | Tipo | Nº |
| 210 27 0 | POPS | | |
| 001 | OVER THE RAINBOW | _ | _ |
| 002 | CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT | _ | |
| 002 | ("LION KING" THEME) | | |
| 003 | WORLD TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR | Song Book | 1 |
| 003 | LIGHTLY ROW | Song Book | 2 |
| 005 | LONG LONG AGO | Song Book | 3 |
| 006 | ON TOP OF OLD SMOKEY | Song Book | 4 |
| 007 | SAKURA SAKURA | Song Book | 5 |
| 008 | WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN | Song Book | 6 |
| 009 | AMAZING GRACE | Song Book | 7 |
| 010 | AULD LANG SYNE | Song Book | 8 |
| 011 | COME BIRDS | Song Book | 9 |
| 012 | DID YOU EVER SEE A LASSIE? | Song Book | 10 |
| 013 | MICHAEL ROW THE BOAT ASHORE | Song Book | 11 |
| 014 | DANNY BOY | Song Book | 12 |
| 015 016 | MY BONNIE HOME SWEET HOME | Song Book | 13 |
| 017 | AURA LEE | Song Book Song Book | 15 |
| 018 | HOME ON THE RANGE | Song Book | 16 |
| 019 | ALOHA OE | Song Book | 17 |
| 020 | SANTA LUCIA | Song Book | 18 |
| 021 | FURUSATO | Song Book | 19 |
| 022 | GREENSLEEVES | Song Book | 20 |
| 023 | JOSHUA FOUGHT THE BATTLE OF JERICHO | Song Book | 21 |
| 024 | THE MUFFIN MAN | Song Book | 22 |
| 025 | LONDON BRIDGE | Song Book | 23 |
| 026 | UNDER THE SPREADING CHESTNUT TREE | Song Book | 24 |
| 027 | SIPPIN' CIDER THROUGH A STRAW | Song Book | 25 |
| 028 | GRANDFATHER'S CLOCK | Song Book | 26 |
| 029 | ANNIE LAURIE | Song Book | 27 |
| 030 | BEAUTIFUL DREAMER | Song Book | 28 |
| 031 | IF YOU'RE HAPPY AND YOU KNOW IT, CLAP YOUR HANDS | Song Book | 29 |
| 032 | MY DARLING CLEMENTINE | Song Book | 30 |
| 033 | LITTLE BROWN JUG | Song Book | 31 |
| 034 | HOUSE OF THE RISING SUN | Song Book | 32 |
| 035 | SHE WORE A YELLOW RIBBON | Song Book | 33 |
| 036 | YANKEE DOODLE | Song Book | 34 |
| 037 | MY OLD KENTUCKY HOME | Song Book | 35 |
| 038 | SZLA DZIEWECZKA TROIKA | Song Book | 36 37 |
| 040 | WALTZING MATILDA | Song Book Song Book | 38 |
| 040 | ON THE BRIDGE OF AVIGNON | Song Book | 39 |
| 042 | I'VE BEEN WORKING ON THE RAILROAD | Song Book | 40 |
| 043 | OH! SUSANNA | Song Book | 41 |
| 044 | CAMPTOWN RACES | Song Book | 42 |
| 045 | JEANNIE WITH THE LIGHT BROWN HAIR | Song Book | 43 |
| 046 | TURKEY IN THE STRAW | Song Book | 44 |
| 047 | JAMAICA FAREWELL | Song Book | 45 |
| | EVENT | | |
| 048 | SILENT NIGHT | Song Book | 46 |
| 049 | WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS | Song Book | 47 |
| 050 | JINGLE BELLS | Song Book | 48 |
| 051 | JOY TO THE WORLD | Song Book | 49 |
| 052 | O CHRISTMAS TREE | Song Book | 50 |

| Nº da | | Livro de parti | turas |
|---------------------|---|------------------------|-------|
| canção do LK-270 | Nome da canção | Tipo | Nº |
| | PIANO/CLASSICS | | |
| 053 | MARY HAD A LITTLE LAMB | Song Book | 51 |
| 054 | LE CYGNE FROM "LE CARNAVAL DES ANIMAUX" | Song Book | 52 |
| 055 | JE TE VEUX | Song Book | 53 |
| 056 | SONATA op.13 "PATHÉTIQUE" 2nd Mov. | Song Book | 54 |
| 057 | HEIDENRÖSLEIN | Song Book | 55 |
| 058 | AIR FROM "SUITE no.3" | Song Book | 56 |
| 059 | SPRING FROM "THE FOUR SEASONS" | Song Book | 57 |
| 060 | HABANERA FROM "CARMEN" | Song Book | 58 |
| 061 | BRINDISI FROM "LA TRAVIATA" | Song Book | 59 |
| 062 | HUNGARIAN DANCES no.5 | Song Book | 60 |
| 063 | MINUET IN G MAJOR MUSETTE IN D MAJOR | Song Book | 62 |
| 065 | GAVOTTE (GOSSEC) | Song Book | 63 |
| 066 | ARABESQUE (BURGMÜLLER) | Song Book Song Book | 64 |
| 067 | CHOPSTICKS | Song Book | 65 |
| 068 | DECK THE HALL | Song Book | 66 |
| 069 | ODE TO JOY | Song Book | 67 |
| 070 | AVE MARIA (GOUNOD) | Song Book | 68 |
| 071 | SONATINA op.36 no.1 1st Mov. | Song Book | 69 |
| 072 | PRELUDE op.28 no.7 (CHOPIN) | Song Book | 70 |
| 073 | RÊVERIE | Song Book | 71 |
| 074 | GYMNOPÉDIES no.1 | Song Book | 72 |
| 075 | GOING HOME FROM "FROM THE NEW WORLD" | Song Book | 73 |
| 076 | FÜR ELISE | Song Book | 74 |
| 077 | TURKISH MARCH (MOZART) | Song Book | 75 |
| 078 | SONATA op.27 no.2 "MOONLIGHT" 1st Mov. | Song Book | 76 |
| 079 | ETUDE op.10 no.3 "CHANSON DE L'ADIEU" | Song Book | 77 |
| 080 | THE ENTERTAINER | Song Book | 78 |
| 081 | WEDDING MARCH FROM "MIDSUMMER NIGHT'S DREAM" | Song Book | 79 |
| 082 | AMERICAN PATROL | Song Book | 80 |
| 083 | FRÖHLICHER LANDMANN | Song Book | 81 |
| 084 | LA CHEVALERESQUE | Song Book | 82 |
| 085 | SONATA K.545 1st Mov. | Song Book | 83 |
| 086 | LA PRIÈRE D'UNE VIERGE | Song Book | 84 |
| 087 | VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN" | Song Book | 85 |
| 088 | LIEBESTRÄUME no.3 | Song Book | 86 |
| 089 | JESUS BLEIBET MEINE FREUDE | Song Book | 87 |
| 090 | CANON (PACHELBEL) SERENADE FROM "EINE KLEINE | Song Book | 88 |
| 091 | NACHTMUSIK" | Song Book | 89 |
| 092 | MARCH FROM "THE NUTCRACKER" | Song Book | 90 |
| 093 | INVENTIONEN no.1 | Song Book 2 | 93 |
| 094 | PRAELUDIUM no.1 (J.S.BACH) | Song Book 2 | 94 |
| 095 | SONATINE op.20 no.1 1st Mov. | Song Book 2 | 95 |
| 096 | HUMORESKE (DVORÁK) | Song Book 2 | 96 |
| 097 | DOLLY'S DREAMING AND AWAKENING | Song Book 2 | 97 |
| 098 | LA FILLE AUX CHEVEUX DE LIN | Song Book 2 | 98 |
| 100 | ARABESQUE no.1 (DEBUSSY) | Song Book 2 | 99 |
| 100 | TRÄUMEREI MADIE I EAE DAC | Song Book 2 | 100 |
| 101 | MAPLE LEAF RAG NOCTURNE op.9 no.2 (CHOPIN) | Song Book 2 | 101 |
| 102 | EXERCISE | Song Book 2 | 102 |
| 103 - 152 | EXERCISE I/II/III | | |
| 100 - 102 | USER SONGS | | |
| 153 - 162 | USER SONGS | _ | |
| | | | |

| U, |
|----------|
| d |
| Fo |
| - |
| 0 |
| 7 |
| <u> </u> |
| G. |
| (I) |
| - |
| U |
| 0 |
| |
| Fe |
| <u> </u> |
| 770 |
| |
| |
| |

| В | | | | | • | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 |
|----------------------------------|---|---|-----|-----|------|------|---|----|----|------------------|-----|-------|------|-------|-----|------|-------|---|----|
| (A#)/B♭ | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 0 0 | | |
| ٨ | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | • | | • | | |
| (G [♯])/A [♭] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ō | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 0 0 | | |
| F#/(G♭) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ш | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 0 0 | 0 | |
| Э | | • | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| (D#)/E♭ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | • | | | 0 | | 0 |
| C♯/(D♭) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Root Chord Type | Σ | ш | dim | ang | sus4 | sus2 | 7 | /m | M7 | m7 ⁶⁵ | 242 | 7sus4 | add9 | madd9 | mM7 | dim7 | 69 | 9 | те |

Model: LK-270

MIDI Implementation Chart

Version: 1.0

| Fun | Function | Transmitted | Recognized | Remarks |
|------------------|--|----------------------------------|--|--|
| Basic Channel | Default Changed | 1 1 - 16 | 1 - 16 1 - 16 | |
| Mode | Default Messages Altered | Mode 3 X ***** | Wode 3 X ******* | |
| Note Number | True voice | 12 - 120 ****** | 0 - 127 0 - 127 *1 | |
| Velocity | Note ON Note OFF | O 9nH v = 1 - 127 X 9nH v = 0 | O 9nH v = 1 - 127 X 9nH v = 0, 8nH V = $**$ | **: Não tem relação |
| After Touch | Key's Ch's | ×× | ×o | |
| Pitch Bender | | × | 0 | |
| Control | 0, 32 6, 38 7 7 10 11 64 | 0××00××0 | O (MSB only) O *2 O *0 O *0 O *0 | Bank select Modulation Data entry Volume Pan Expression Hold 1 |

| | 66 67 91 93 100, 101 120 | °°° * * • * × • • × • • × • • • • • • • • • • • • • | 2 * 000000 | Sostenuto Soft pedal Reverb send Chorus send RPN LSB, MSB All sound off Reset all controller |
|---------------------|--|--|---|--|
| Program Change | :True # | 00-127 | 0 0 - 127 | |
| System Exclusive | usive | 4* O | 0 *5 *6 | |
| System Common | : Song Pos : Song Sel : Tune | ××× | *** | |
| System Real Time | : Clock : Commands | 00 | ×× | |
| Aux Messages | : Local ON/OFF : All notes OFF : Active Sense : Reset | ×o×× | ×00× | |
| Remarks | | *1: Depende do som. *2: RPN: Sensibilidade de inflexão da altura tonal, Afinação fina, Afinação grosseira *3: De acordo com a definição do efeito do bedal. *4: Mensagons Exclusivas do Sistema Universal: Afinação fina mestre, Afinação gro Tipo de coro Tipo de coro Tipo de coro Afinação fina mestre, Afinação grosseira mestre, Tempo de reverberação, 5 ipo de *6: Mensagens Exclusivas do Sistema Universal: Afinação do sistema CA *6: Mensagem exclusiva do sistema deste modelo *6: Mensagem exclusiva do sistema deste modelo *7: De para maiores detalhes sobre as notas de pé 2, 3, 5, 6, consulte a implementação. • Para maiores detalhes sobre as notas de pé 2, 3, 5, 6, consulte a implementação. | *1: Depende do som. *2: RPN: Sensibilidade de inflexão da altura tonal, Afinação fina, Afinação grosseira *2: RPN: Sensibilidade de inflexão da altura tonal, Afinação fina, Afinação grosseira de definição do efelio do pedal. *4: Mensagens Exclusivas do Sistema Universal: Afinação fina mestre, Afinação grosseira mestre, Tipo de coro. *5: Mensagens Exclusivas do Sistema Universal: Afinação/desativação do sistema GM, ativação do sistema GM2. Volume mestre, Afinação fina mestre, Afinação grosseira mestre, Tempo de reverberação, Tipo de coro, Taxa de modulação de coro *6: Mensagem exclusiva do sistema deste modelo *6: Mensagem exclusiva do sistema deste modelo * Para maiores detalhes sobre as notas de pé 2, 3, 5, 6, consulte a implementação MIDI em http://world.casio.com/ . | nestre, Tempo de reverberação, ação do sistema GM2, Volume mestre, Taxa de modulação de coro m http://world.casio.com/. |

O:Yes X:No

Mode 2 : OMNI ON, MONO Mode 4 : OMNI OFF, MONO

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 3 : OMNI OFF, POLY



Esta marca de reciclagem indica que a embalagem cumpre com a legislação de proteção do meio ambiente na Alemanha.

CASIO_®